

NÉODYME


NOTICE DE MONTAGE



NOTICE DE MONTAGE

POSE DU SIÈGE

Positionner le siège devant le trou du mur et le centrer


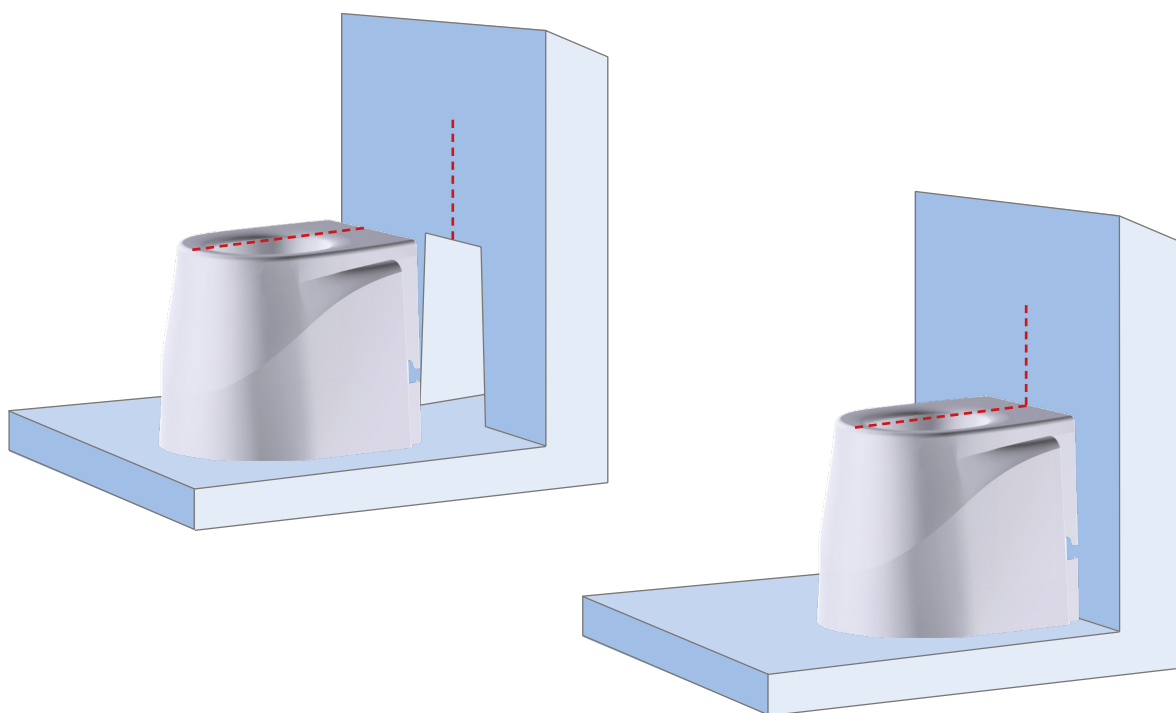


Ajuster le siège au mur en rattachant l'arrière
Il est possible d'enlever de la matière sur 5mm jusqu'au renfort arrière.





MAINTIEN DU SIÈGE CONTRE LE MUR

OPTION 1 : avec les tirefonds (mur en bois en général)

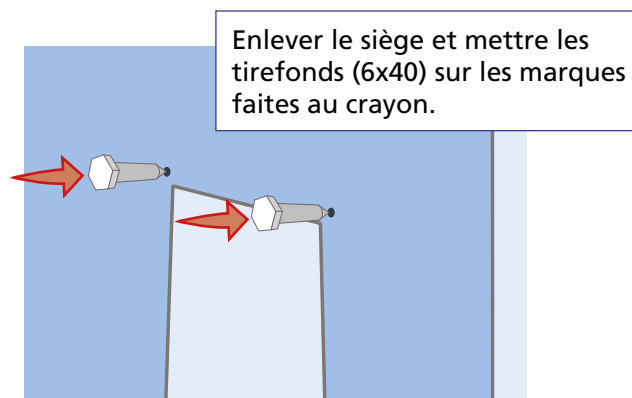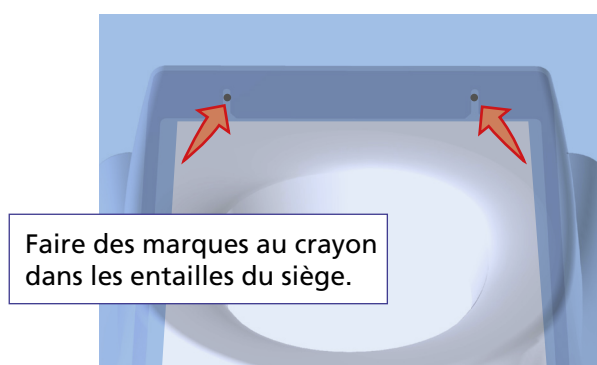

OPTION 2 : avec les pattes (mur en maçonnerie en général)

Marquer la position des vis des pattes à l'intérieur du trou selon les plans ci joints.

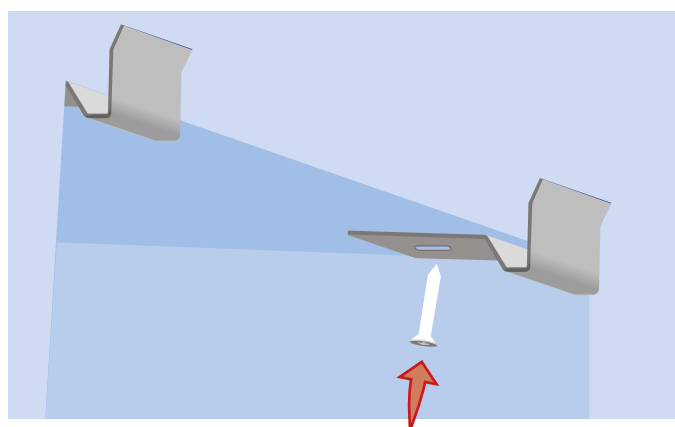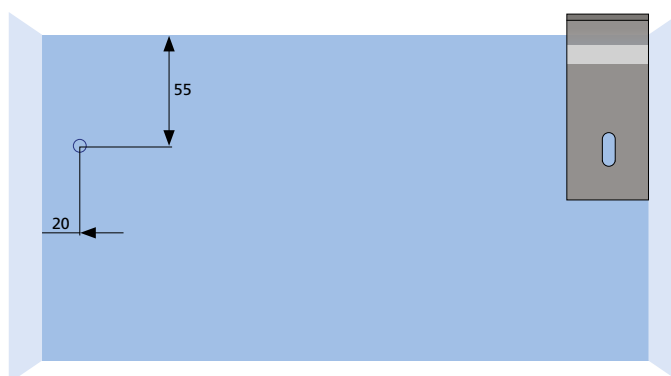


Viser les pattes en utilisant la lumière pour régler la position. Le siège doit entrer et sortir des pattes sans forcer.

MONTAGE DU SYSTEME ECODOMEO


Introduire le tapis dans l'ouverture du mur.

Incliner le tapis pour le rentrer, avancer le système jusqu'à ce que le pied soit aligné avec le mur. Puis centrer le système par rapport à l'ouverture.

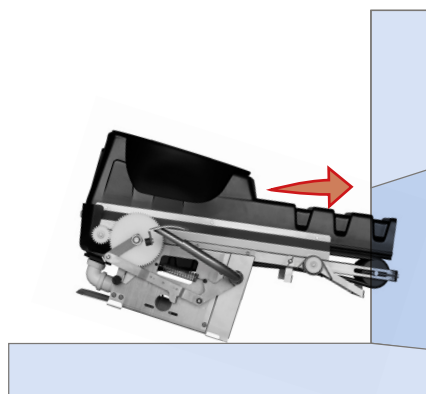


Mettre le siège sur le système.


Amener l'encoche de la pédale au niveau du haut du système avant de le glisser à l'horizontal lorsque le siège est proche du mur, le descendre et glisser la pédale dans son encoche. Déplacer le système si besoin pour que le siège se positionne dans ses fixations et que le système soit centré par rapport au siège.

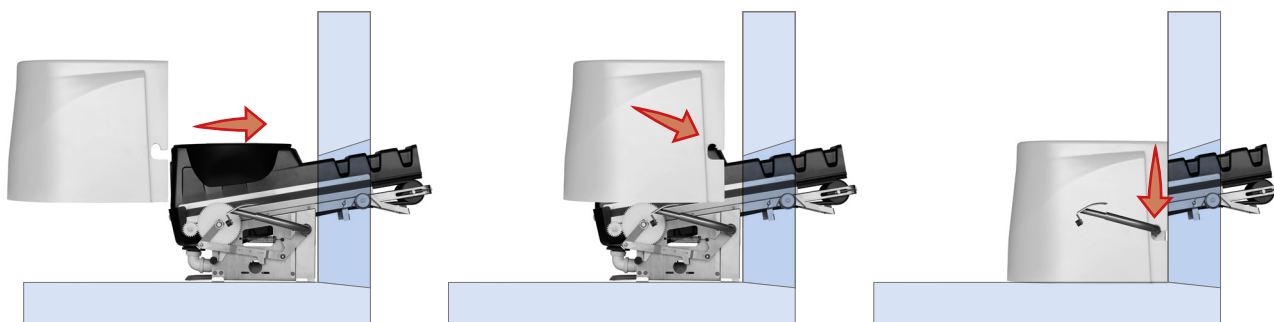

Retirer le siège et fixer le système. Le système se fixe avec 4 tirefonds.

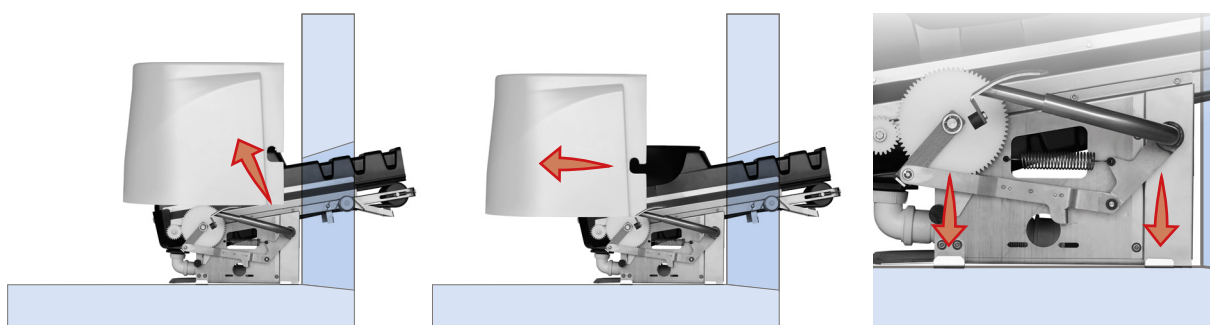



RACCORD À L'ÉVACUATION DES URINES

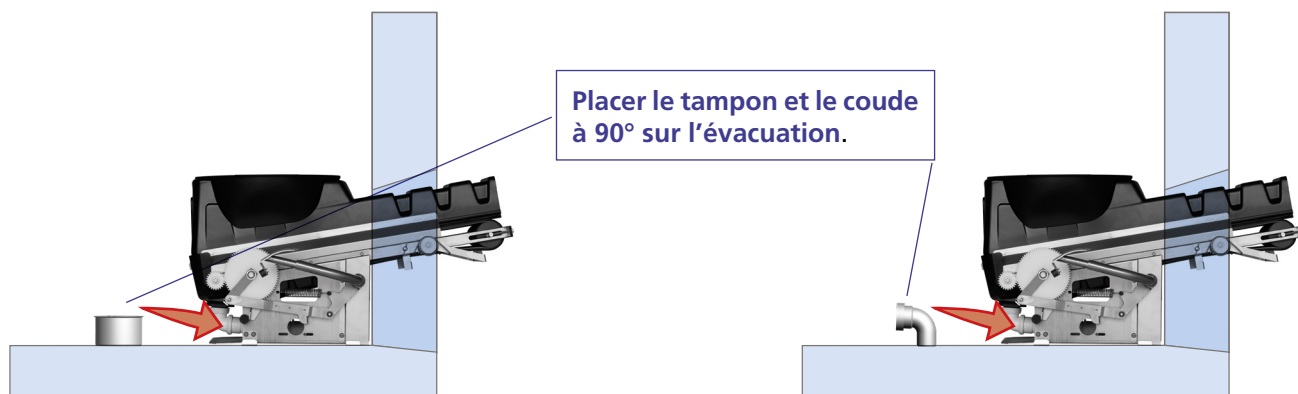


Découper et placer le tube diamètre 40 mm.

Mesurer la distance entre le siphon et le coude.

Ajouter 70 mm pour avoir la longueur idéale de tube, couper le tube de diamètre 40 mm à la bonne longueur et l'emmancher.

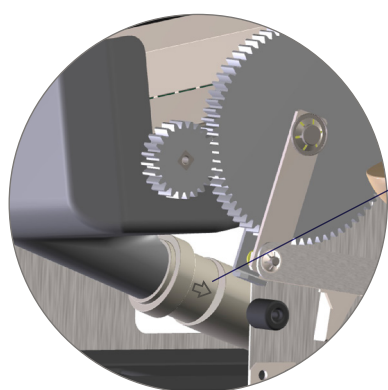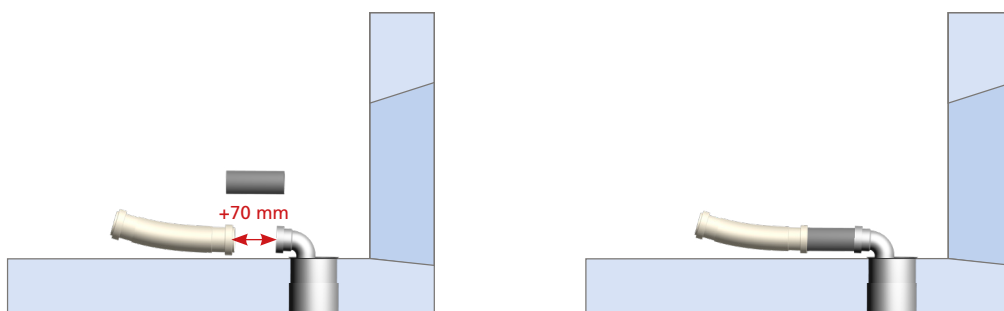

Vérifier que le siphon est dans le bon sens et remettre le siège.

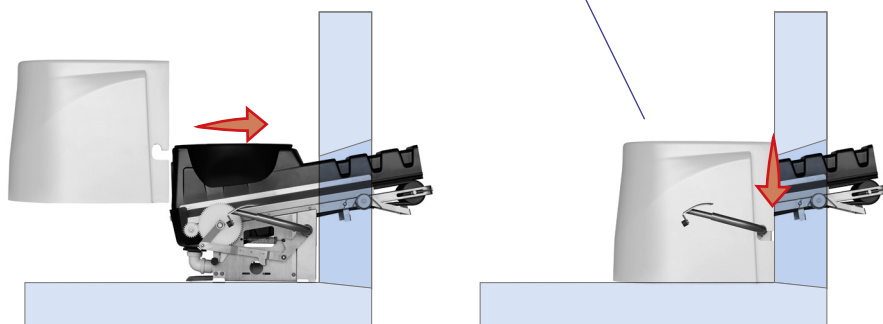


Vos toilettes sont maintenant en fonctionnement, vous pouvez en faire bon usage !



MONTAGE DU STABILISATEUR POUR GRAND TAPIS



Dans le composteur, amener la stabilisateur par dessous du tapis.

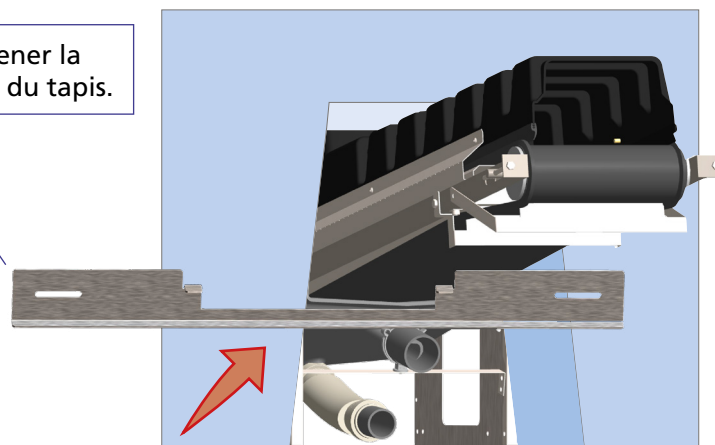


Positionner le sous le tapis, les 2 langues du stabilisateur en contact avec les 2 barres du tapis.


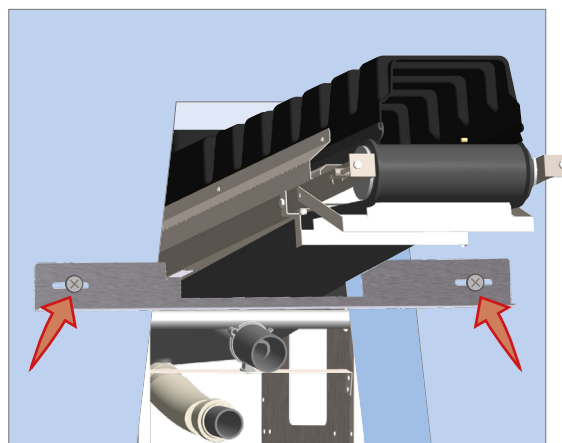
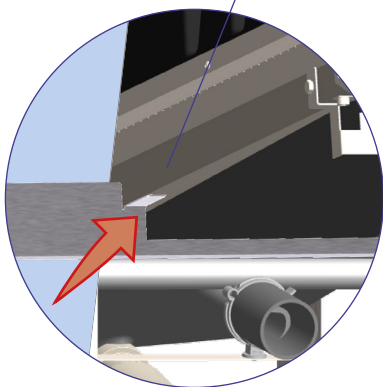


Visser le stabilisateur.

MONTAGE DES PATTES ANTIVOLS SUR LE SIÈGE

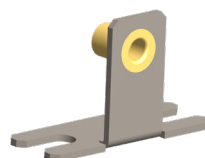




Une fois le siège et le tapis fixés, faire une marque au sol de chaque côté du siège en face des trous, retirez ensuite le siège.

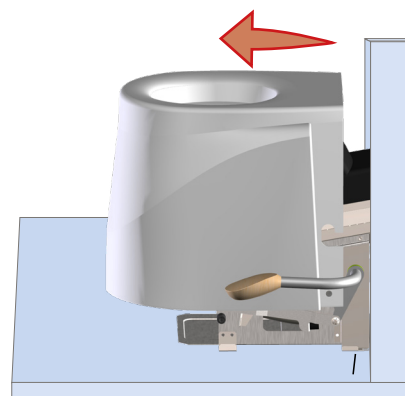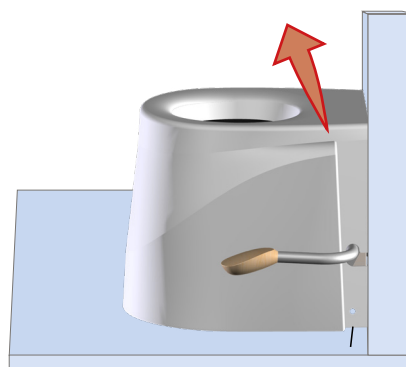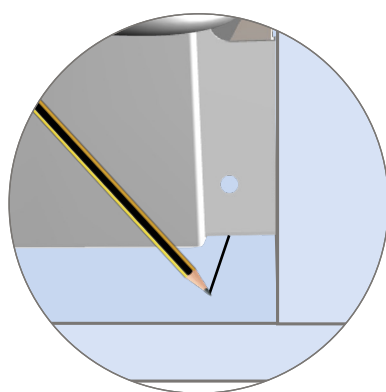

Devisser un peu l'attache au sol du tapis.

Positionner la patte antivols sous la vis avec le centre du trou aligné sur le trait.

Revisser.

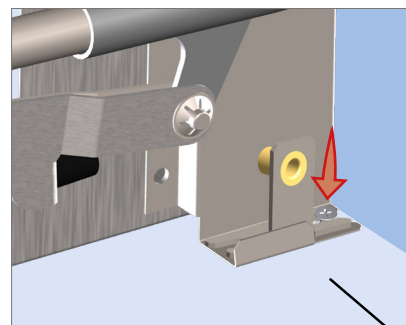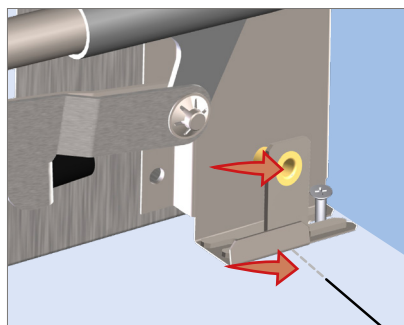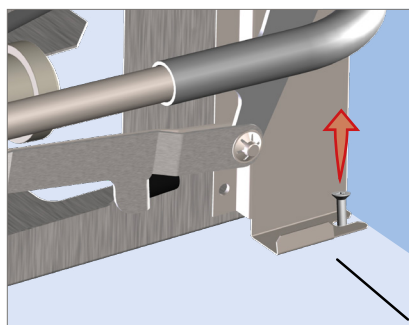

Remettre le siège.

Visser à la main jusqu'au contact avec le siège.

Avec une clé BTR serrer en faisant un 1/2 tour seulement. Ne pas trop serrer les vis.

