

ZIRCON



NOTICE DE MONTAGE



NOTICE DE MONTAGE

POSE DU SIÈGE

Positionner le siège devant le trou du mur et le centrer

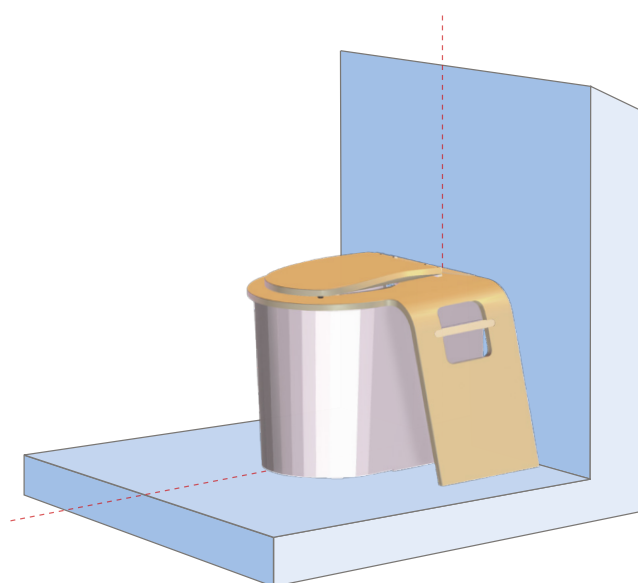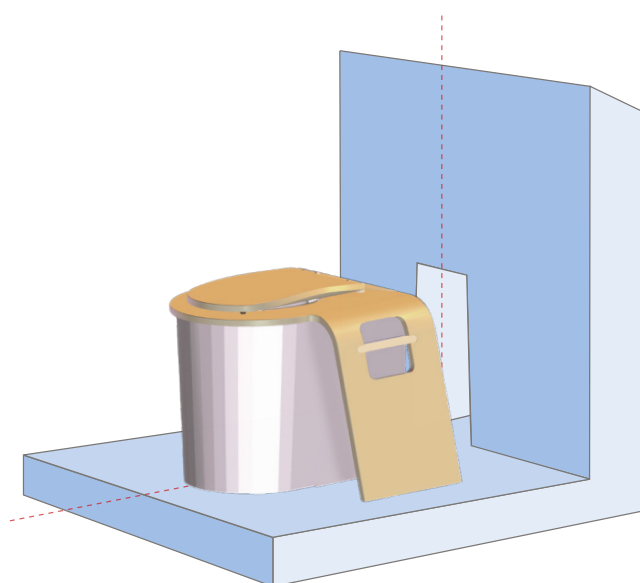


MAINTIEN DU SIÈGE CONTRE LE MUR

Réalisé avec les tirefonds fournis



Faire des marques au crayon dans les entailles du siège.

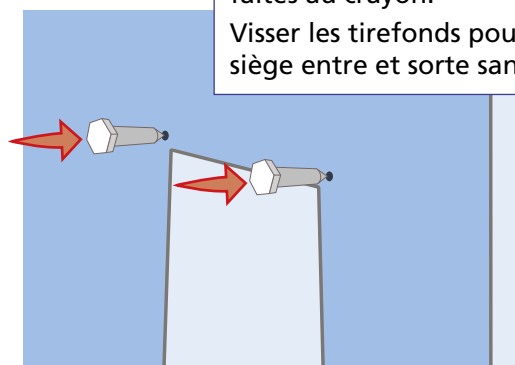


Enlever le siège et mettre les tirefonds (6x40) sur les marques faites au crayon.
Visser les tirefonds pour que le siège entre et sorte sans forcer.

MONTAGE DU SYSTEME ECODOMEO


Introduire le tapis dans l'ouverture du mur.

Incliner le tapis pour le rentrer, avancer le système jusqu'à ce que le pied soit aligné avec le mur. Puis centrer le système par rapport à l'ouverture.

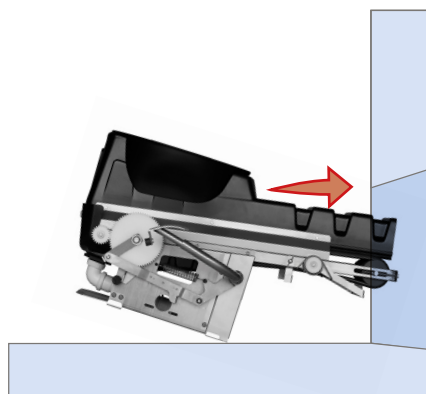


Mettre le siège sur le système.


Amener l'encoche de la pédale au niveau du haut du système avant de le glisser à l'horizontal lorsque le siège est proche du mur, le descendre et glisser la pédale dans son encoche. Déplacer le système si besoin pour que le siège se positionne dans ses fixations et que le système soit centré par rapport au siège.

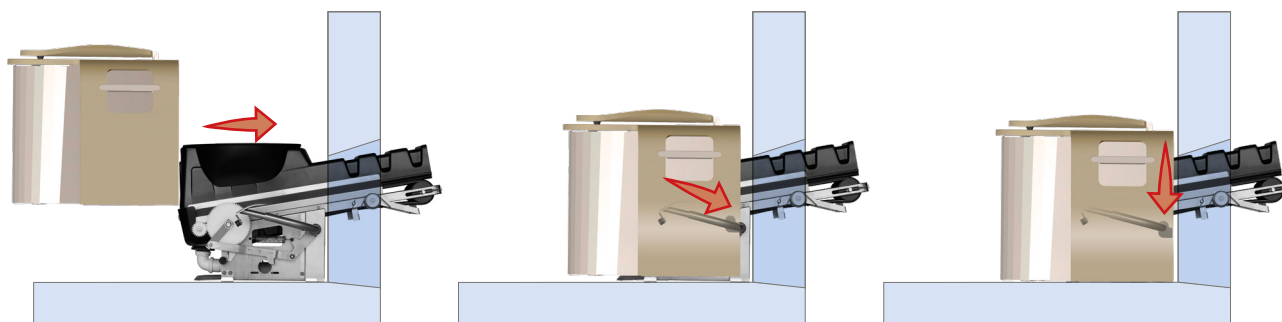

Retirer le siège et fixer le système. Le système se fixe avec 4 tirefonds.

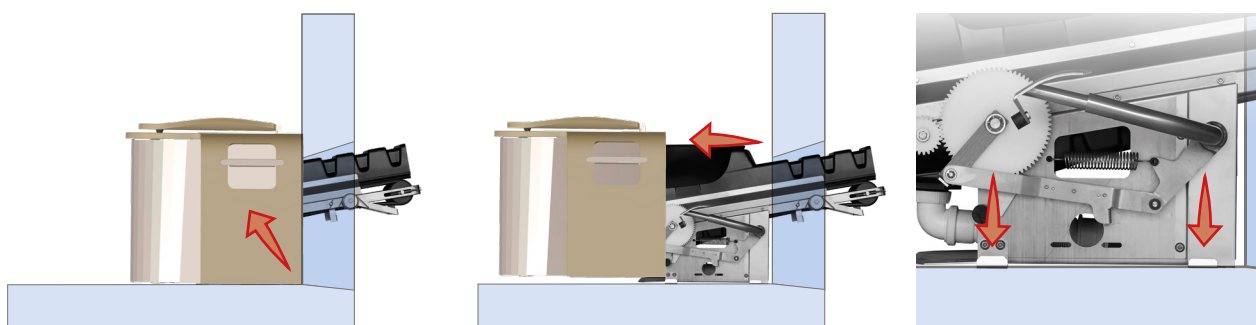



RACCORD À L'ÉVACUATION DES URINES

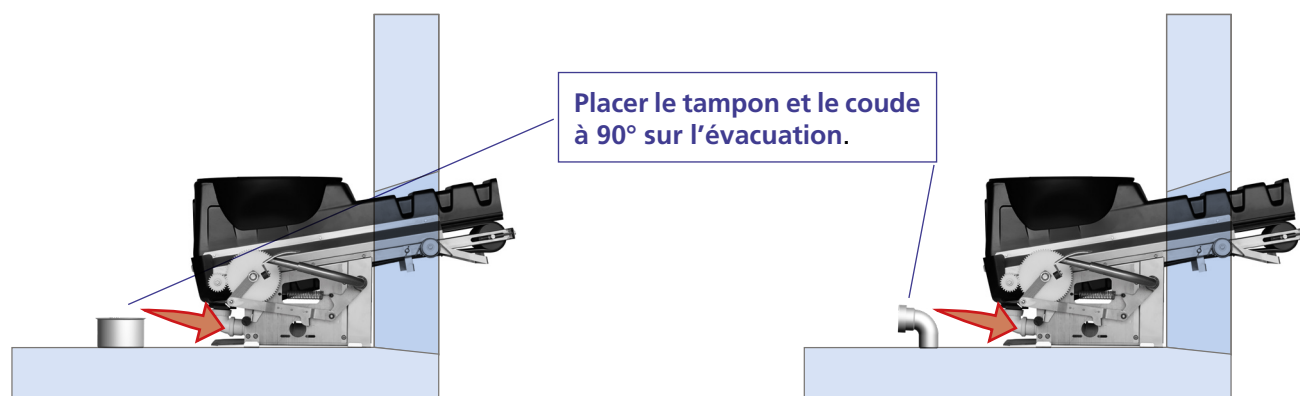


Découper et placer le tube diamètre 40 mm.

Mesurer la distance entre le siphon et le coude.

Ajouter 70 mm pour avoir la longueur idéale de tube, couper le tube de diamètre 40 mm à la bonne longueur et l'emmancher.

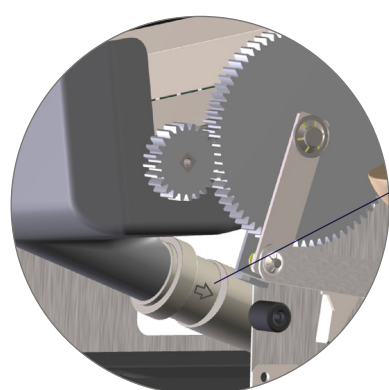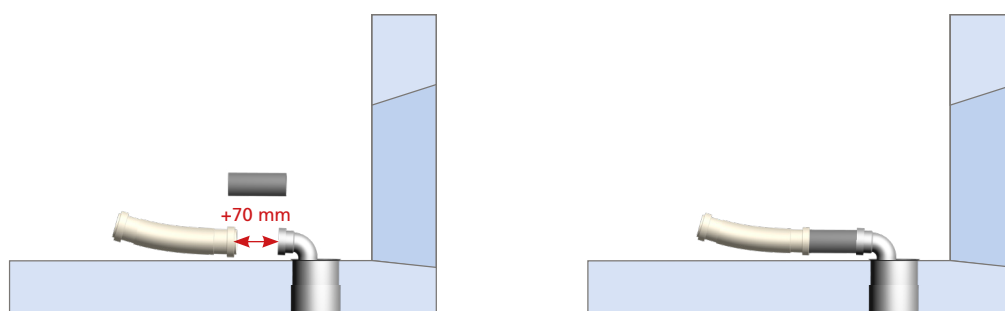

Vérifier que le siphon est dans le bon sens et remettre le siège.

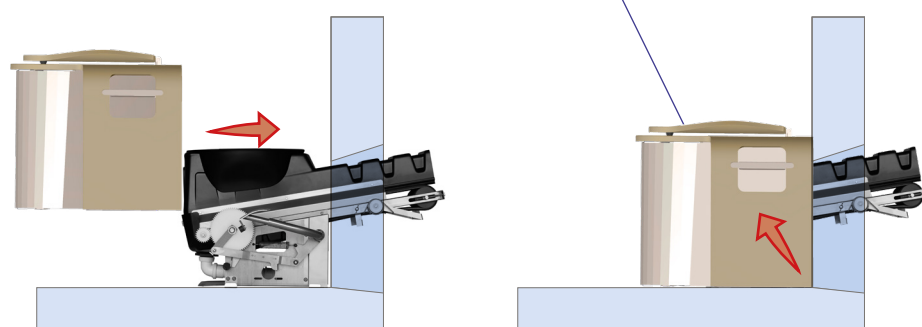


Vos toilettes sont maintenant en fonctionnement, vous pouvez en faire bon usage !



MONTAGE DU STABILISATEUR POUR GRAND TAPIS



Dans le composteur, amener la stabilisateur par dessous du tapis.

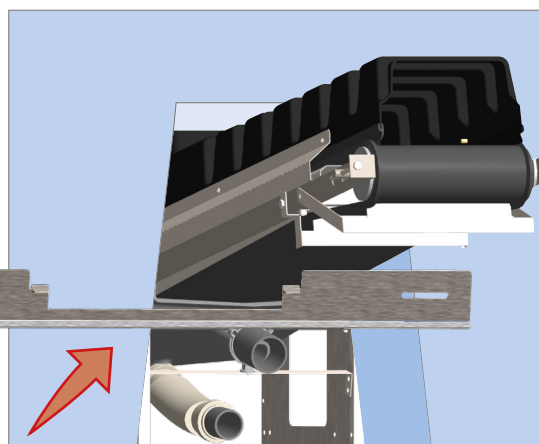

Positionner le sous le tapis, les 2 langues du stabilisateur en contact avec les 2 barres du tapis.

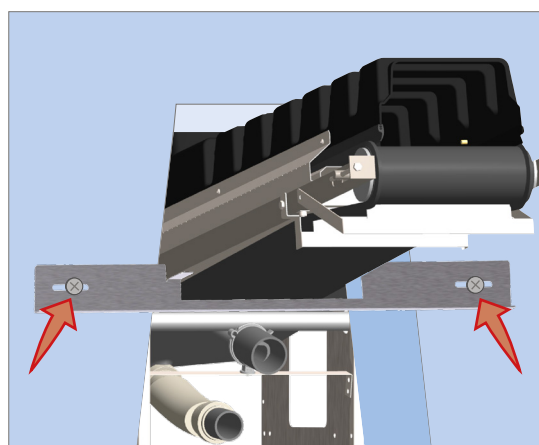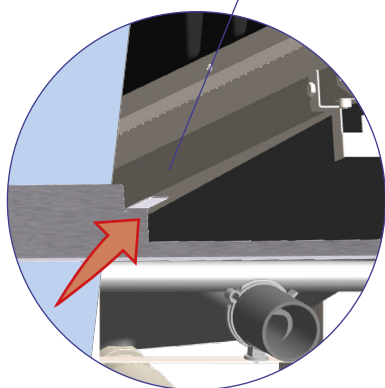

Visser le stabilisateur.