

# TENTALE

## NOTICE DE MONTAGE





# NOTICE DE MONTAGE

## FIXATION DU SIÈGE

### OPTION 1 : avec les tirefonds (mur en bois en général)

**Marquer** l'emplacement des fixations comme indiqué sur le plan.

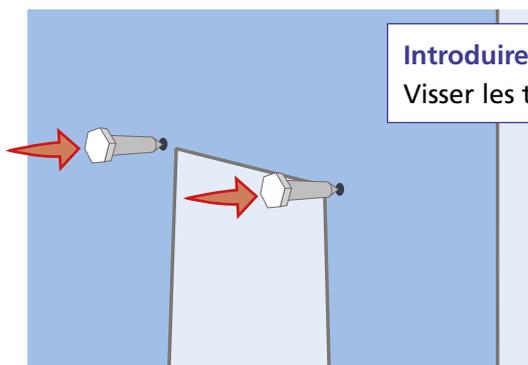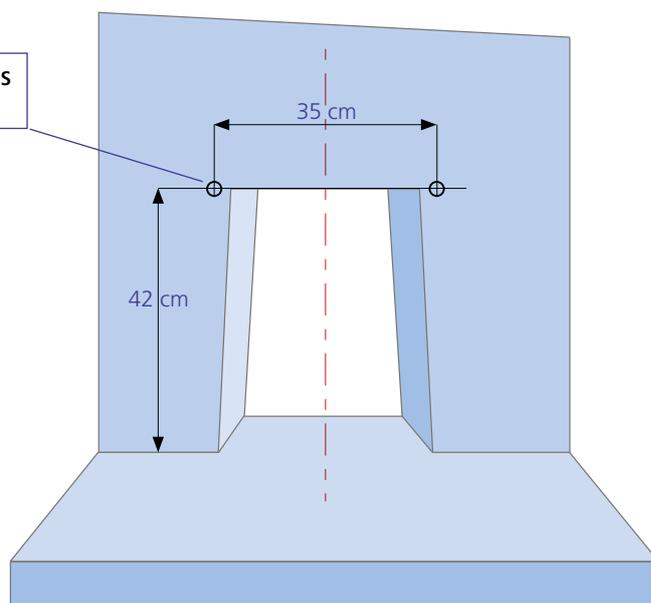



**Introduire** les tirefonds (6x40) sur les marques faites au crayon. Visser les tirefonds pour que le siège entre et sorte sans forcer.

**Positionner** le siège sur les encoches prévues à cet effet.



## OPTION 2 : avec les pattes (mur en maçonnerie en général)

**Marquer** la position des vis des pattes à l'intérieur du trou comme indiqué sur le plan.

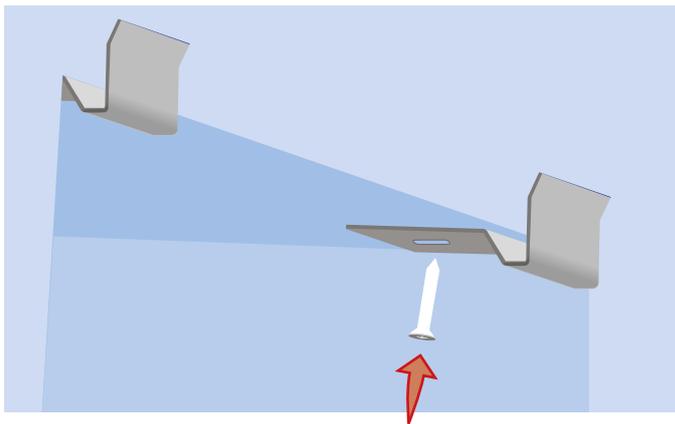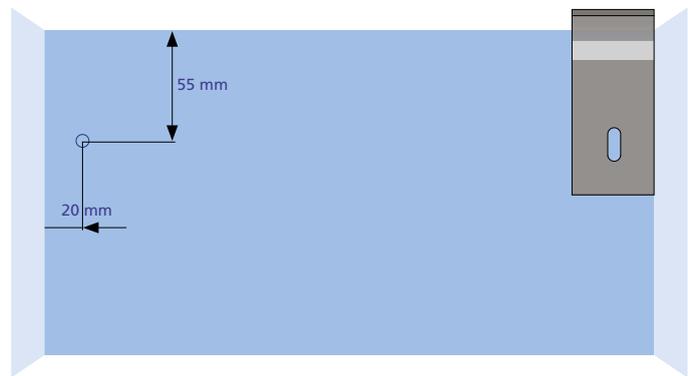


**Visser** les pattes en utilisant la lumière pour régler la position. Le siège doit entrer et sortir des pattes sans forcer.

## MONTAGE DU SYSTEME ECODOMEO


### Introduire le tapis dans l'ouverture du mur.

Incliner le tapis pour le rentrer, avancer le système jusqu'à ce que le pied soit aligné avec le mur. Puis centrer le système par rapport à l'ouverture.

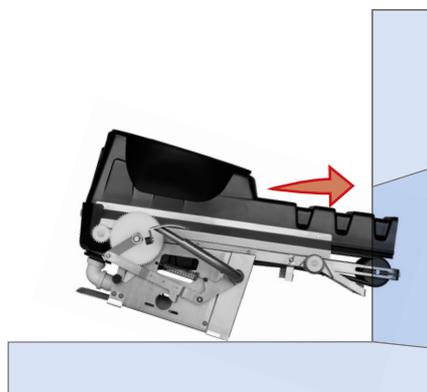


### Mettre le siège sur le système.

Amener l'encoche de la pédale au niveau du haut du système avant de le glisser à l'horizontal lorsque le siège est proche du mur, le descendre et glisser la pédale dans son encoche. Déplacer le système si besoin pour que le siège se positionne dans ses fixations et que le système soit centré par rapport au siège.

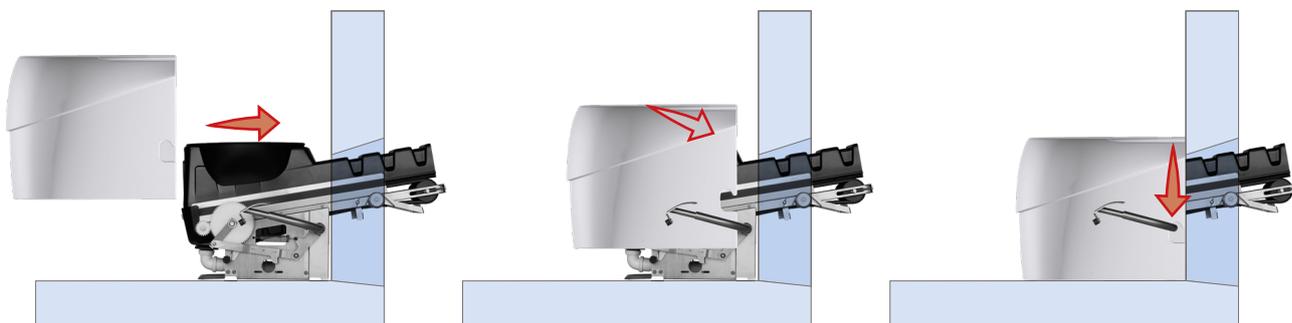

**Retirer le siège et fixer le système.** Le système se fixe avec 4 tirefonds.

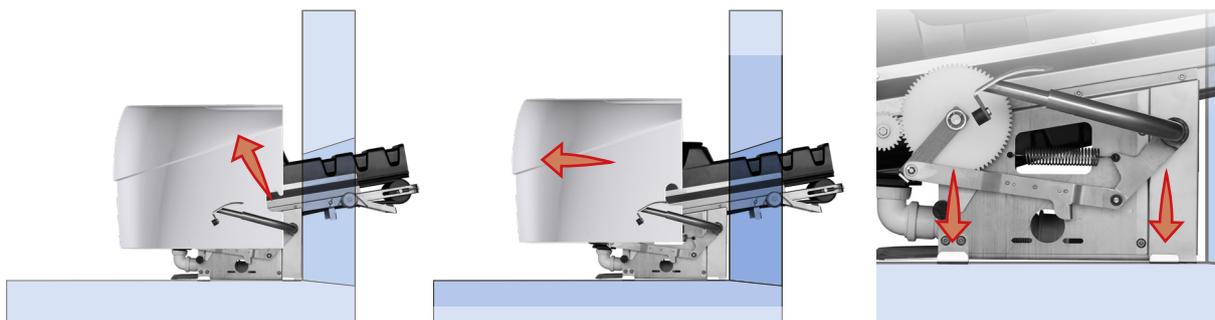



## RACCORD À L'ÉVACUATION DES URINES




### Découper et placer le tube diamètre 40 mm.

Mesurer la distance entre le siphon et le coude.

Ajouter 70 mm pour avoir la longueur idéale de tube, couper le tube de diamètre 40 mm à la bonne longueur et l'emmancher.

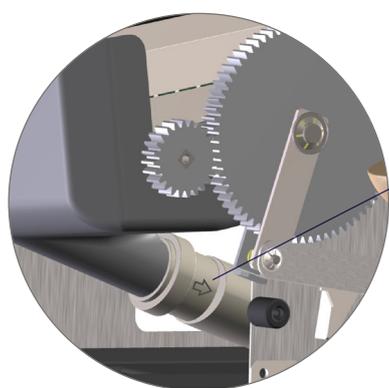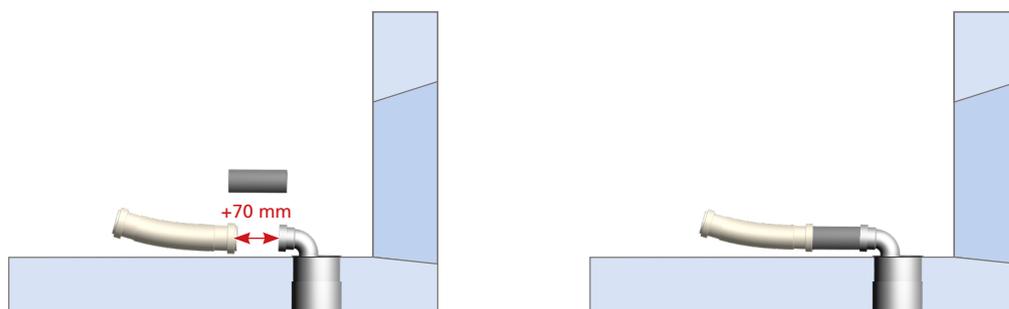

Vérifier que le siphon est dans le bon sens et remettre le siège.

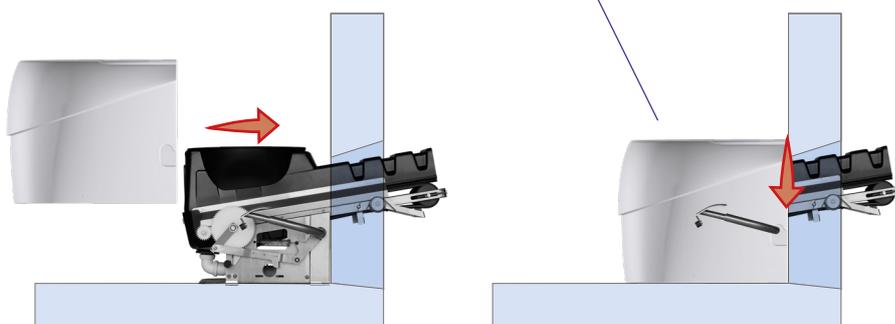


Vos toilettes sont maintenant en fonctionnement, vous pouvez en faire bon usage !



## MONTAGE DU STABILISATEUR POUR GRAND TAPIS



Dans le composteur, amener la stabilisateur par dessous du tapis.

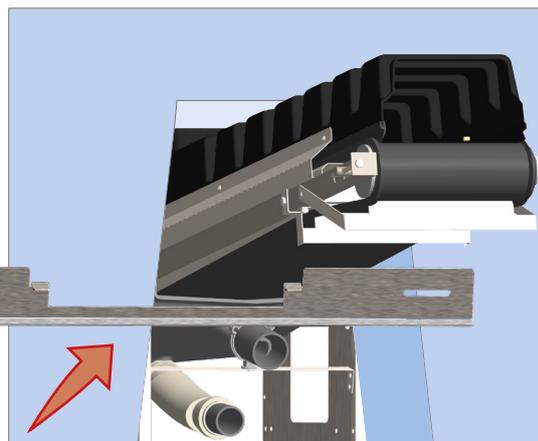

Positionner le sous le tapis, les 2 languettes du stabilisateur en contact avec les 2 barres du tapis.

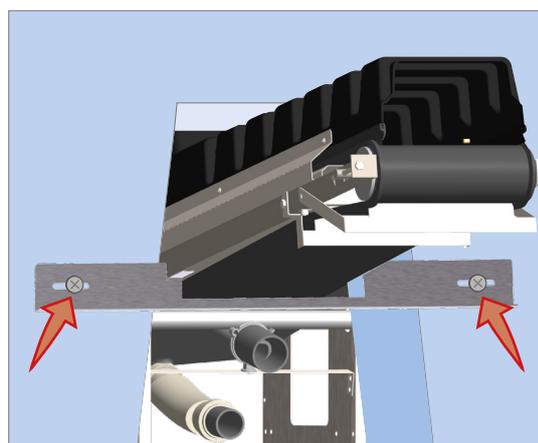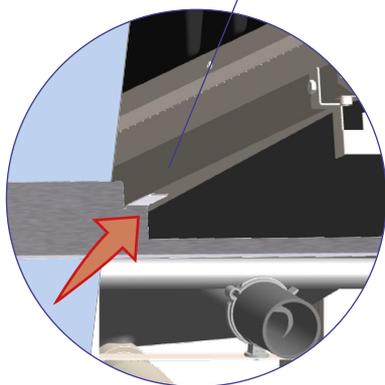

Visser le stabilisateur.