

NÉODYME


INSTALACIÓN



MANUAL DE INSTALACIÓN

COLOCACIÓN DEL ASIENTO

Coloque el asiento delante del agujero de la pared y céntrelo

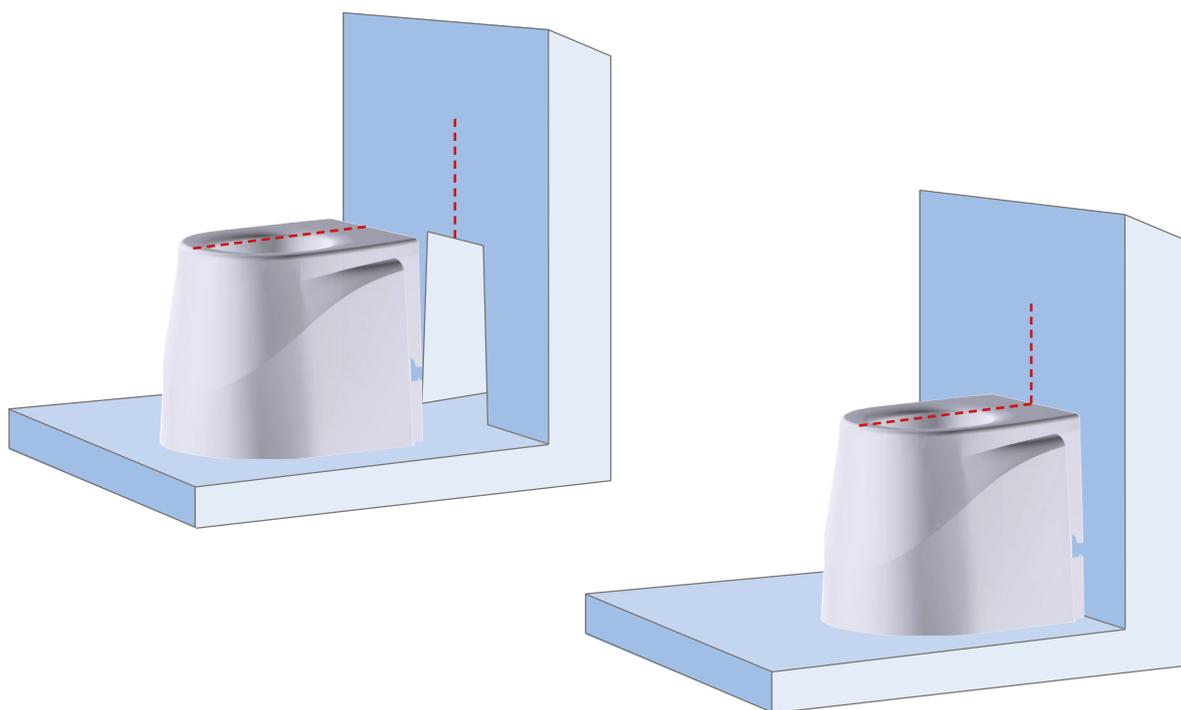


Ajuste el asiento a la pared golpeando el respaldo
Es posible eliminar 5 mm de material hasta el
refuerzo trasero.




SUJETAR EL ASIENTO CONTRA LA PARED

OPCIÓN 1 : con tirafondos (pared de madera en general)

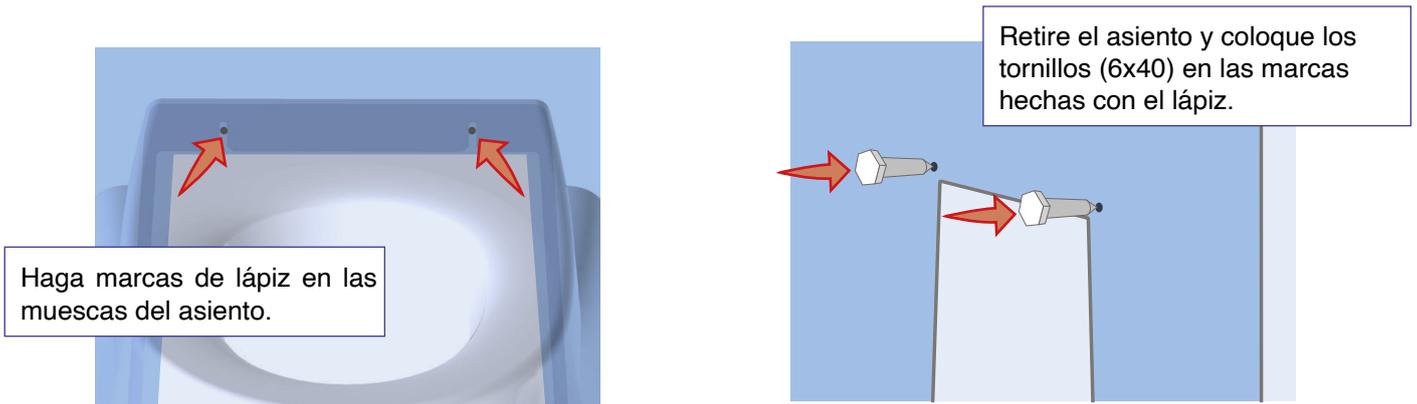


OPCIÓN 2 : con los soportes (muro de mampostería en general)

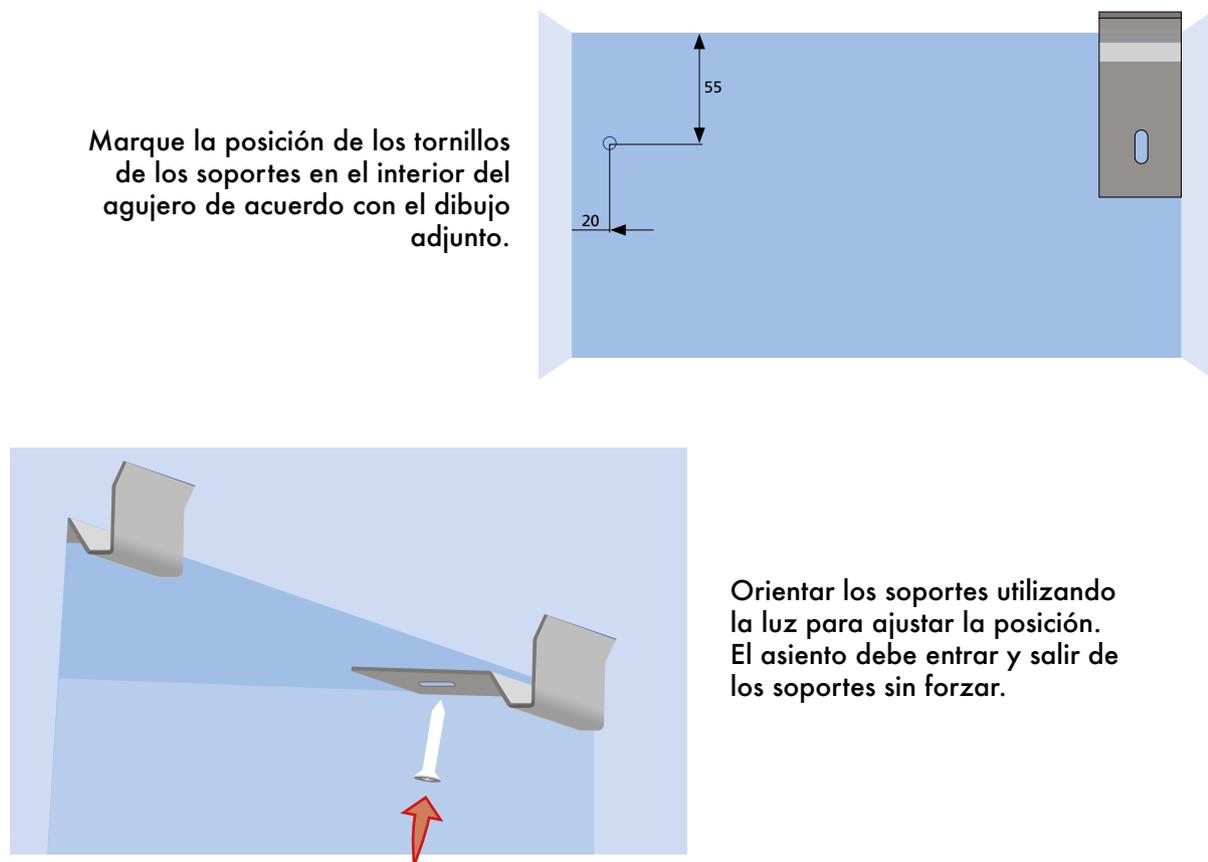


MONTAJE DEL SISTEMA ECODOMEO

Introduzca la cinta en el agujero de la pared.
Incline la cinta para retraerla, avance el sistema hasta que el pie esté alineado con la pared.
A continuación, centre el sistema en relación con el agujero de la pared.

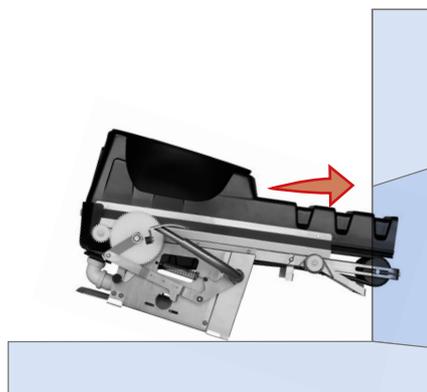


Ponga el asiento en el sistema.


Lleve la muesca del pedal a la parte superior del sistema antes de deslizarlo horizontalmente cuando el asiento esté cerca de la pared, bájelo y deslice el pedal en su muesca. Mueva el sistema si es necesario para que el asiento se coloque en sus fijaciones y el sistema esté centrado en relación con el asiento.

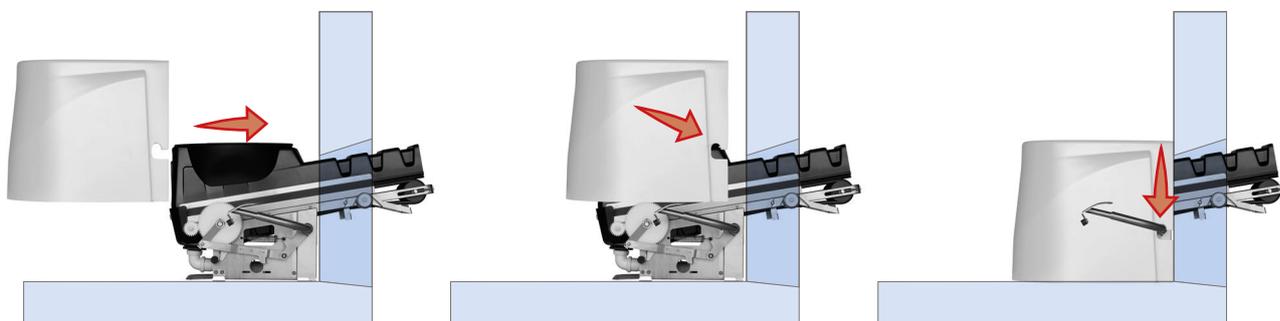

Retire el asiento y fije el sistema. El sistema se fija con 4 tirafondos.

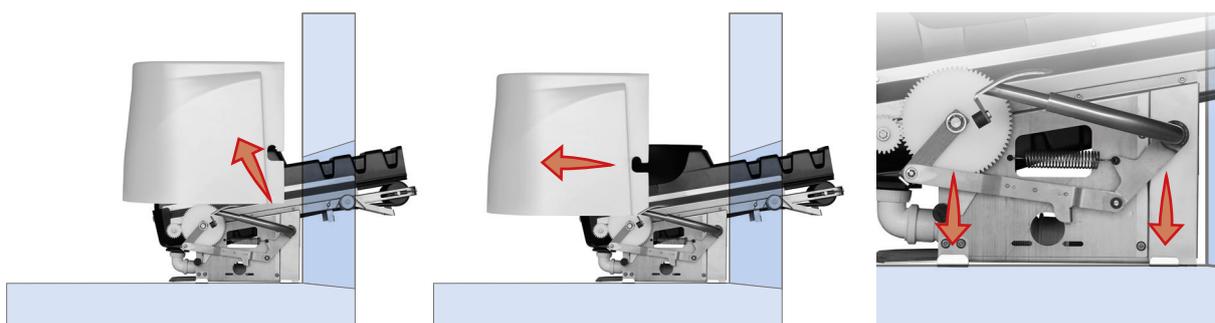



CONEXIÓN CON LA EVACUACIÓN DE LA ORINA

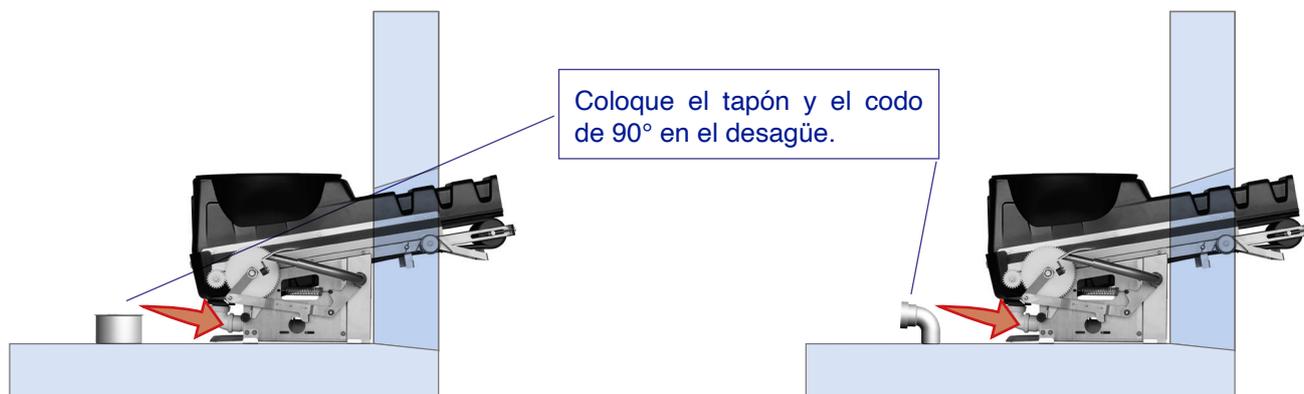


Corte y coloque el tubo de 40 mm de diámetro.

Mida la distancia entre el sifón y el codo.

Añadir 70 mm para obtener la longitud ideal del tubo, cortar el tubo de 40 mm de diámetro a la longitud adecuada y encajarlo.

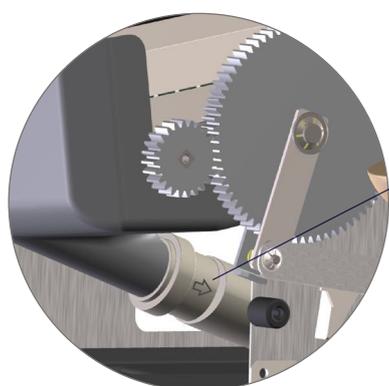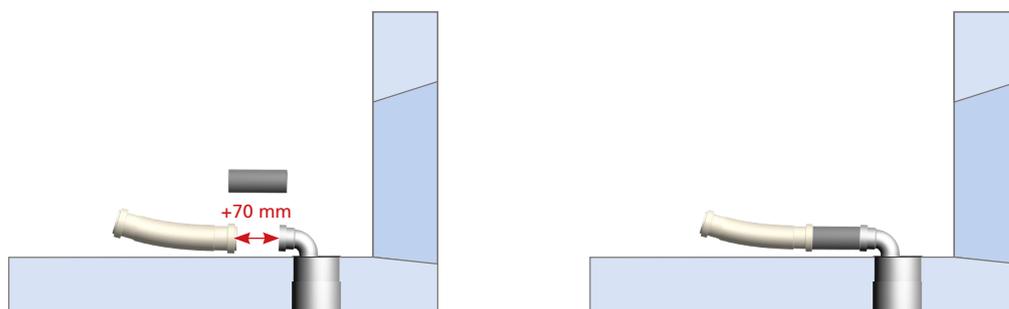


Compruebe que el sifón está en la dirección correcta y vuelva a colocar el asiento.

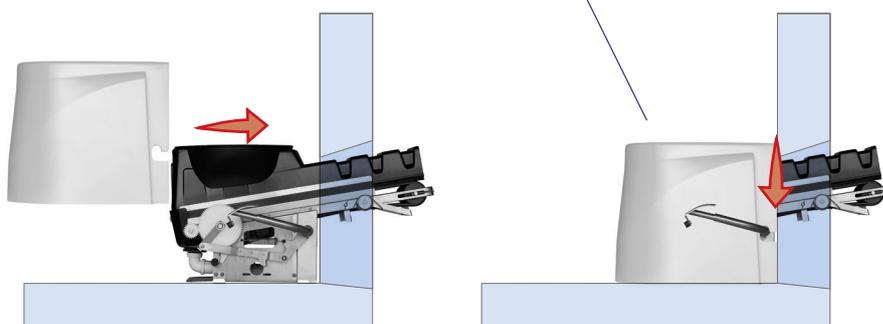



MONTAJE DEL ESTABILIZADOR PARA CINTAS LARGAS



En el compostador, saque el estabilizador de debajo de la cinta.

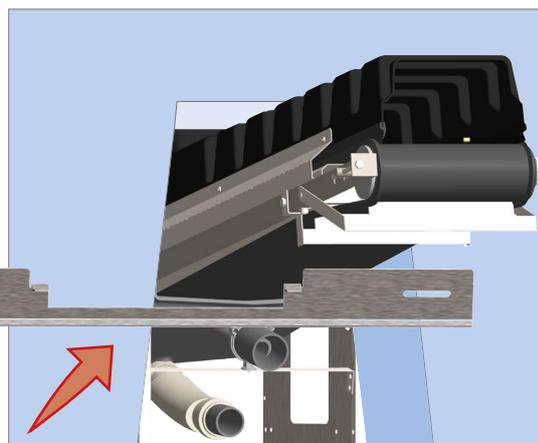

Colóquelo debajo de la cinta, con las 2 lengüetas del estabilizador en contacto con las 2 barras de la cinta.


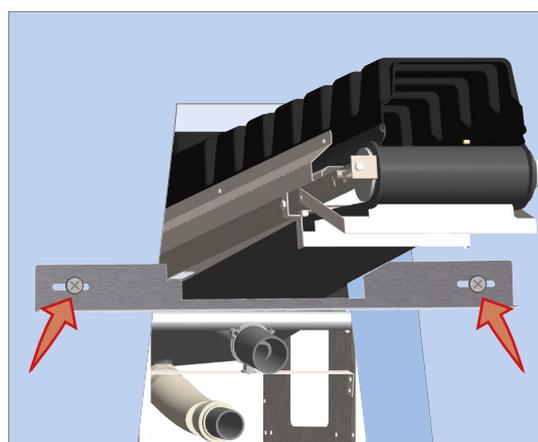
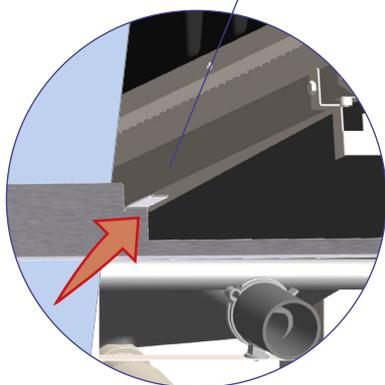


Atornille el estabilizador.

MONTAJE DE LOS SOPORTES ANTIRROBO EN EL ASIENTO






Una vez que el asiento y la cinta estén colocados, haga una marca en el suelo a cada lado del asiento frente a los agujeros, y luego retire el asiento.

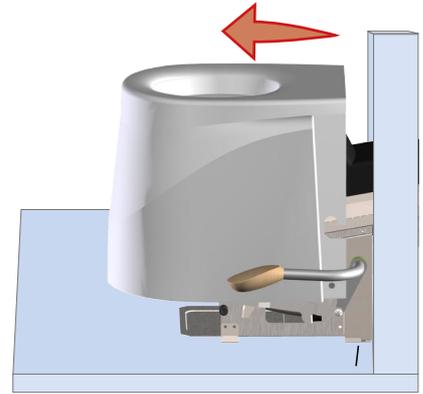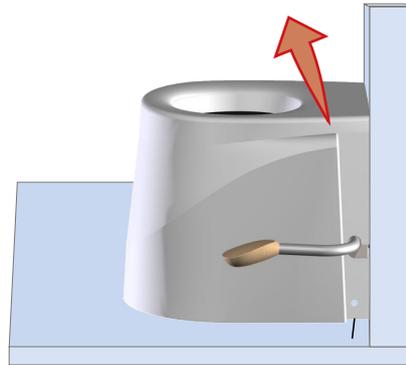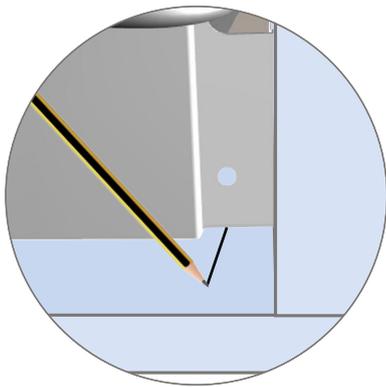

Afloje un poco la fijación del suelo de la cinta.

Coloque el soporte antirrobo debajo del tornillo con el centro del agujero alineado con la línea.

Atornille de nuevo

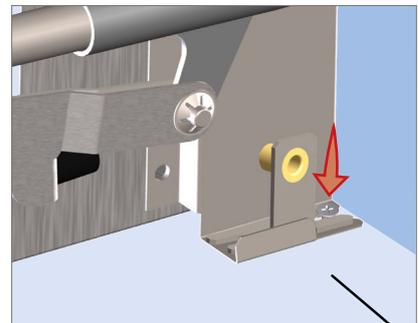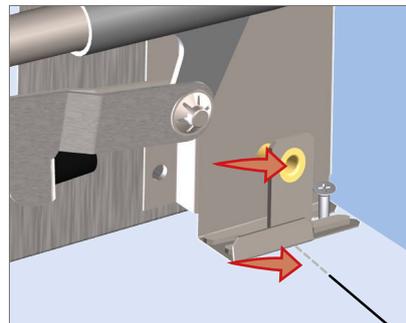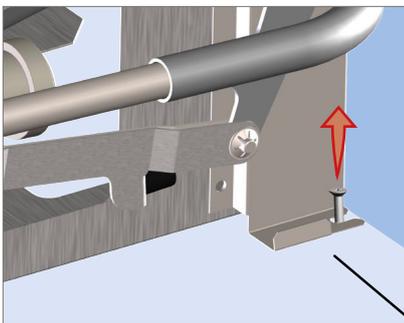

Vuelva a colocar el asiento.

Atornille a mano hasta tocar el asiento.

Con una llave BTR, apriete sólo 1/2 vuelta. **No apriete demasiado los tornillos.**

