

TENTALE

INSTALACIÓN




MANUAL DE INSTALACIÓN


COLOCACIÓN DEL ASIENTO

OPCIÓN 1 : con tirafondos (pared de madera en general)

Marque la ubicación de las fijaciones como se muestra en el dibujo.

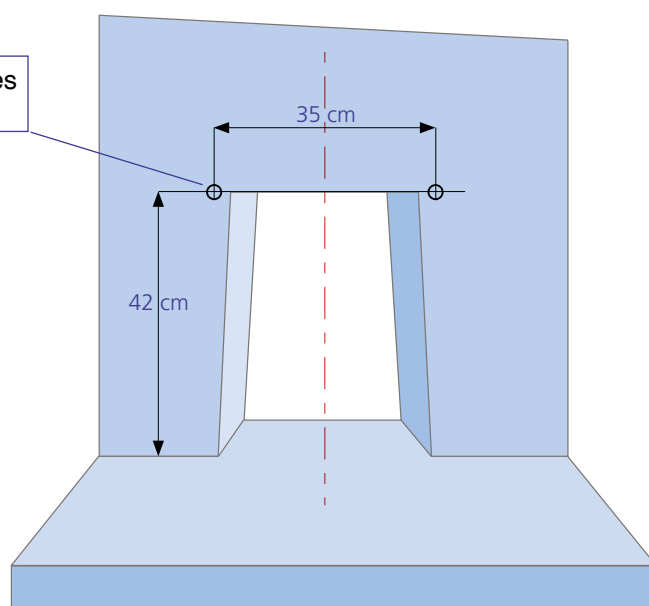

Inserte los tornillos (6x40) en las marcas hechas con un lápiz. Atornille los tornillos para que el asiento entre y salga sin forzar.


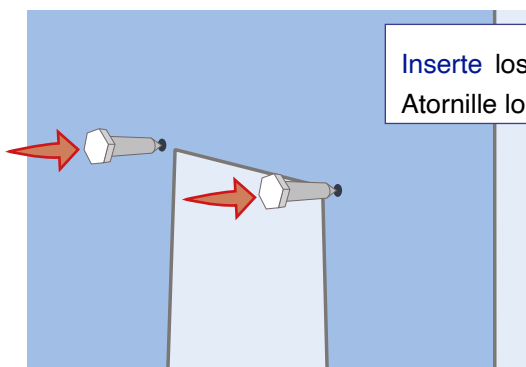


Coloque el asiento en las muescas previstas.



OPCIÓN 2 : con los soportes (muro de mampostería en general)


Marque la posición de los tornillos de la fijación en el interior del orificio como se indica en el dibujo.

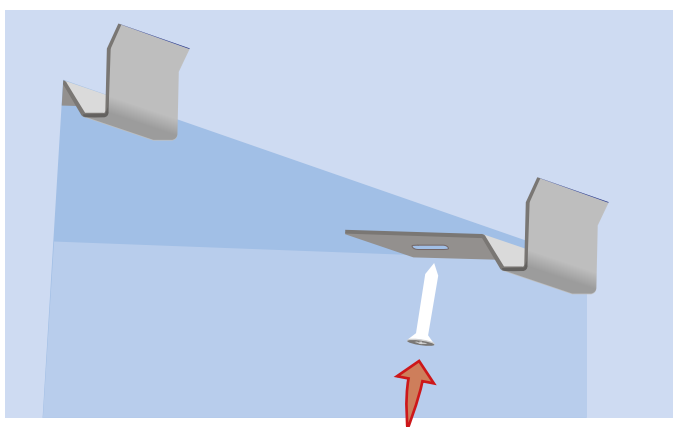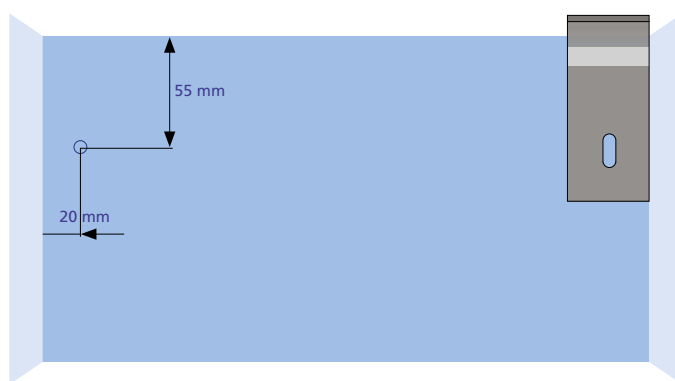

Atornille los soportes utilizando la luz para ajustar la posición. El asiento debe entrar y salir de los soportes sin forzar.


MONTAJE DEL SISTEMA ECODOMEO

Introduzca la cinta en el agujero de la pared.
Incline la cinta para retraerla, avance el sistema hasta que el pie esté alineado con la pared.
A continuación, centre el sistema en relación con el agujero de la pared.

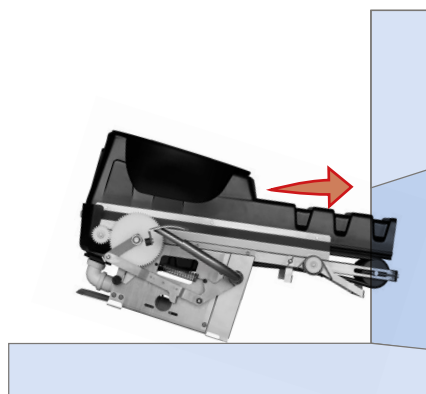


Ponga el asiento en el sistema.


Lleve la muesca del pedal a la parte superior del sistema antes de deslizarlo horizontalmente cuando el asiento esté cerca de la pared, bájelo y deslice el pedal en su muesca. Mueva el sistema si es necesario para que el asiento se coloque en sus fijaciones y el sistema esté centrado en relación con el asiento.

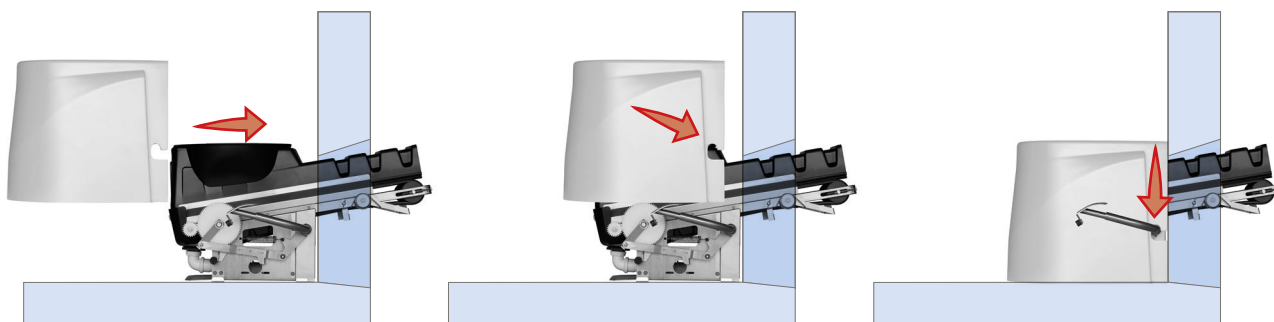

Retire el asiento y fije el sistema. El sistema se fija con 4 tirafondos.

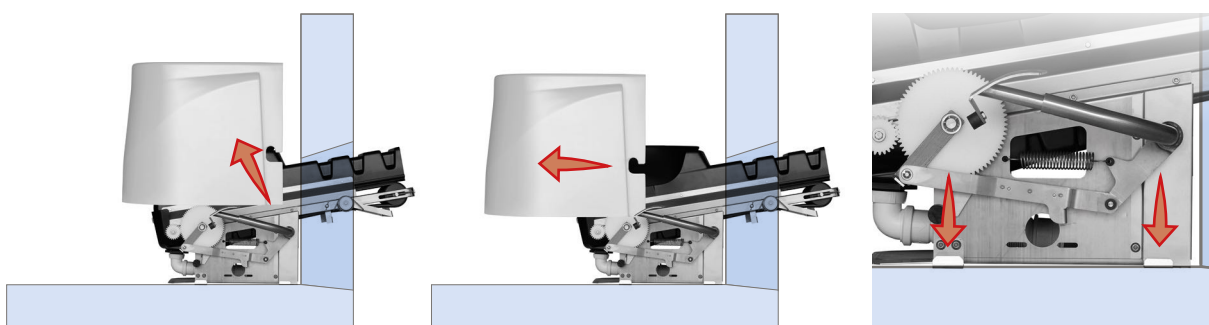



CONEXIÓN CON LA EVACUACIÓN DE LA ORINA

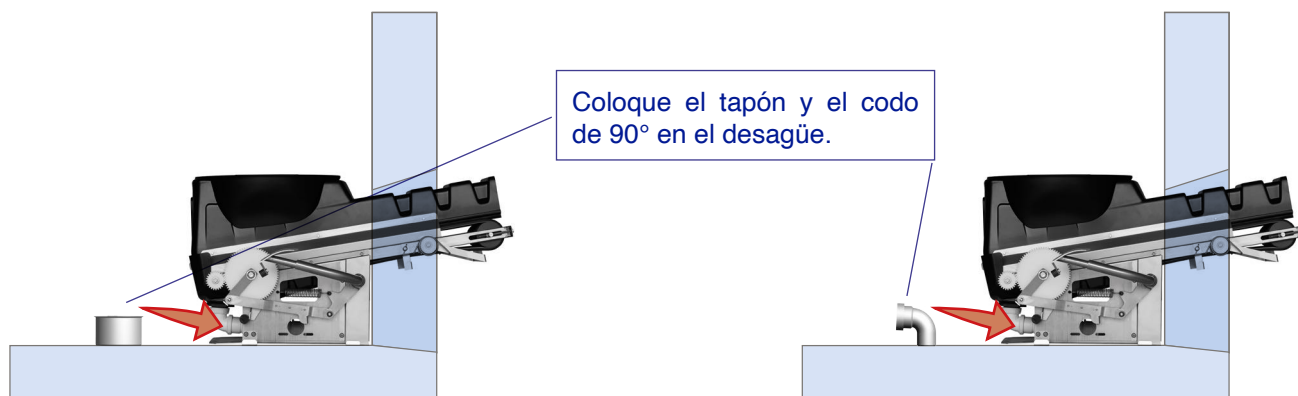

Corte y coloque el tubo de 40 mm de diámetro.

Mida la distancia entre el sifón y el codo.


Añadir 70 mm para obtener la longitud ideal del tubo, cortar el tubo de 40 mm de diámetro a la longitud adecuada y encajarlo.

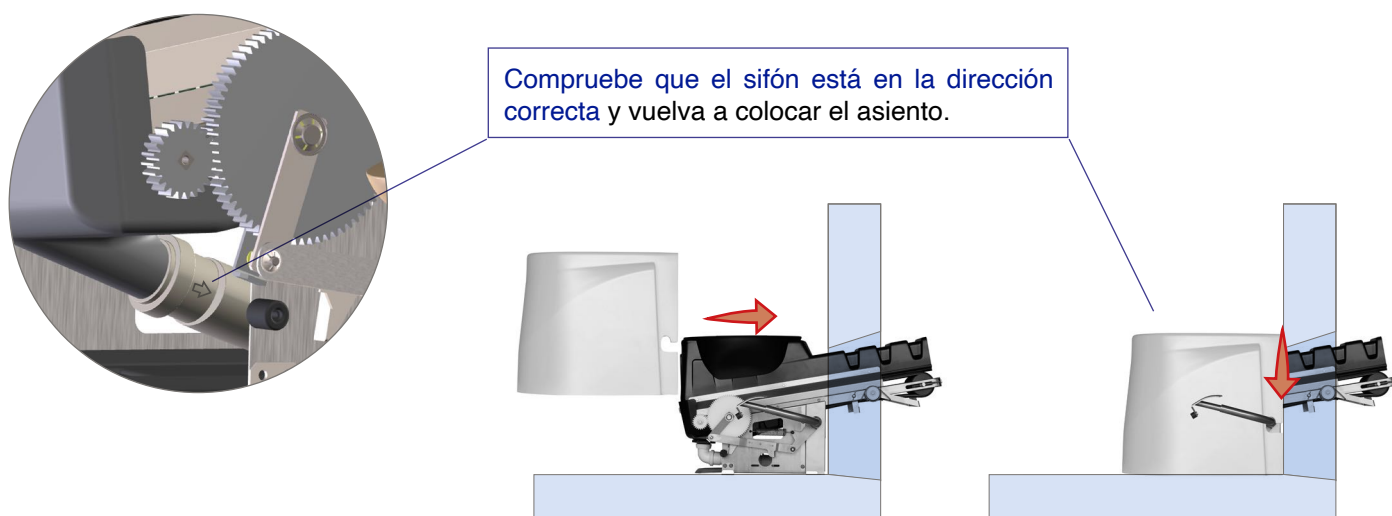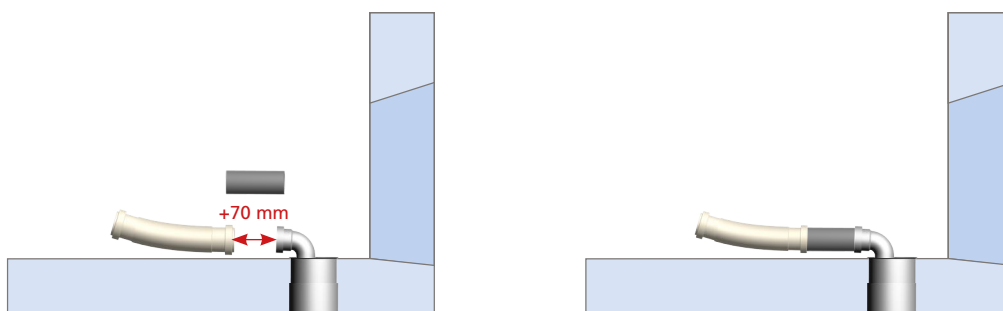



MONTAJE DEL ESTABILIZADOR PARA CINTAS LARGAS



En el compostador, saque el estabilizador de debajo de la cinta.

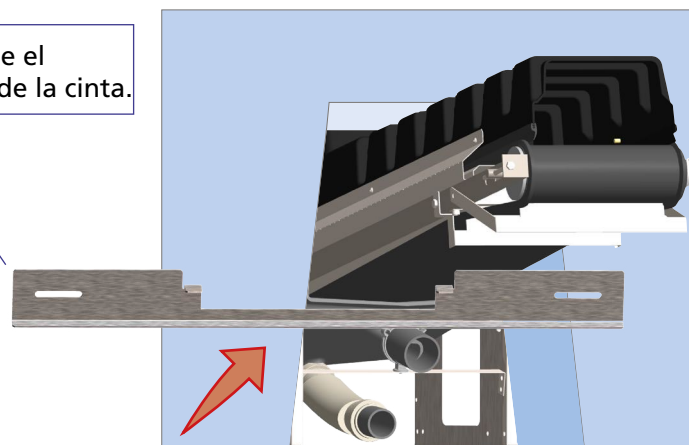

Colóquelo debajo de la cinta, con las 2 lengüetas del estabilizador en contacto con las 2 barras de la cinta.

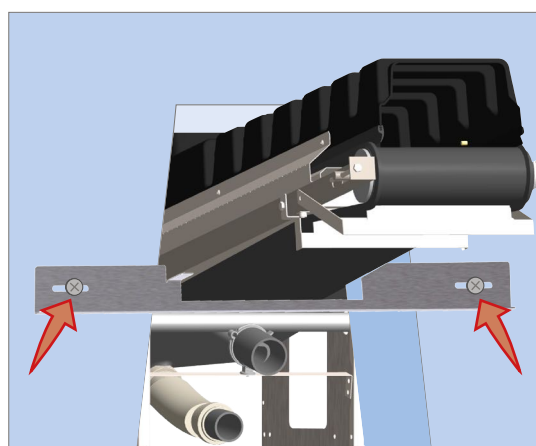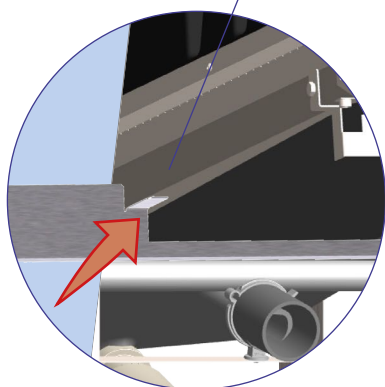

Atornille el estabilizador.