ZIRCONE

MANUAL DE INSTALACIÓN

ECODOMEO
TOILETTES D'AVENIR

INSTALACIÓN

COLOCACIÓN DEL ASIENTO

Coloque el asiento delante del agujero en la pared y céntrelo

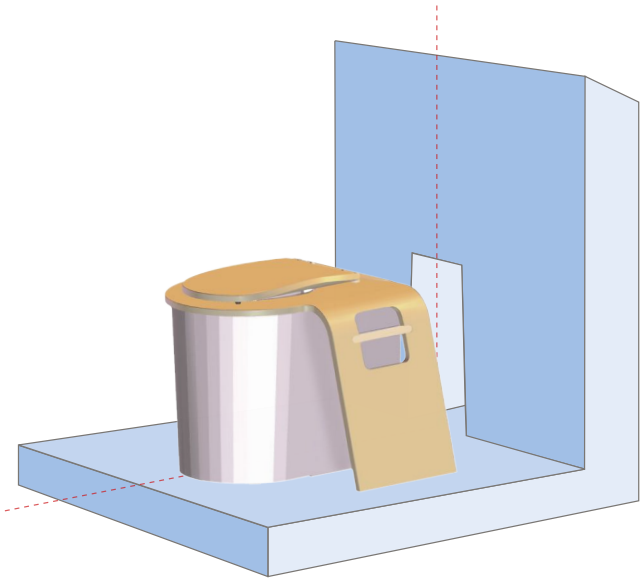

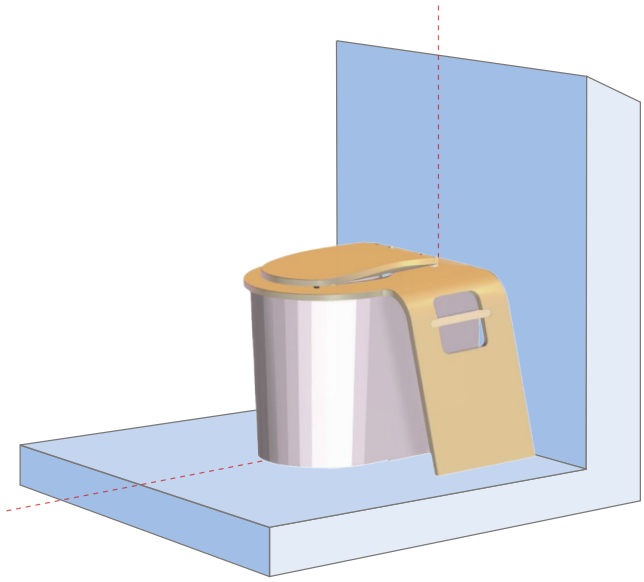

SUJETAR EL ASIENTO CONTRA LA PARED

Con los tirafondos suministrados

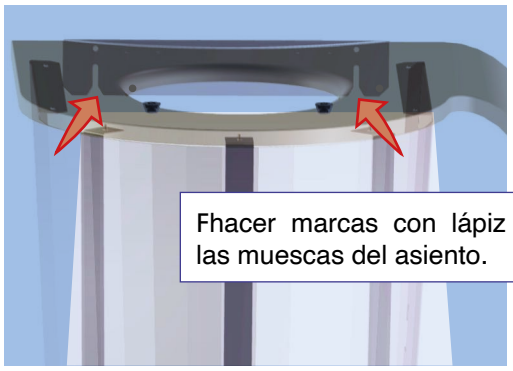

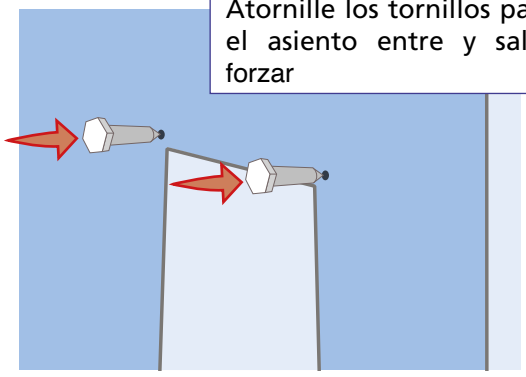

MONTAJE DEL SISTEMA ECODOMEO

Introduzca la cinta en el agujero de la pared.
Incline la cinta para retraerla, avance el sistema hasta que el pie esté alineado con la pared.
A continuación, centre el sistema en relación con el agujero de la pared.

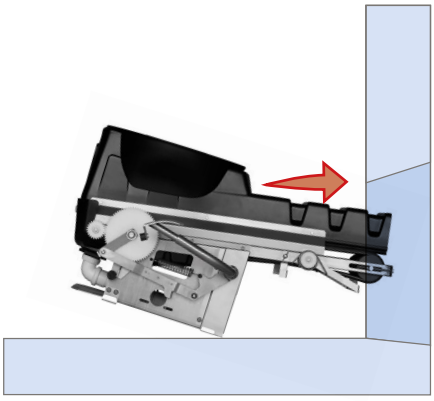

Ponga el asiento en el sistema..

Lleve la muesca del pedal a la parte superior del sistema antes de deslizarlo horizontalmente cuando el asiento esté cerca de la pared, bájelo y deslice el pedal en su muesca. Mueva el sistema si es necesario para que el asiento se coloque en sus fijaciones y el sistema esté centrado en relación con el asiento.

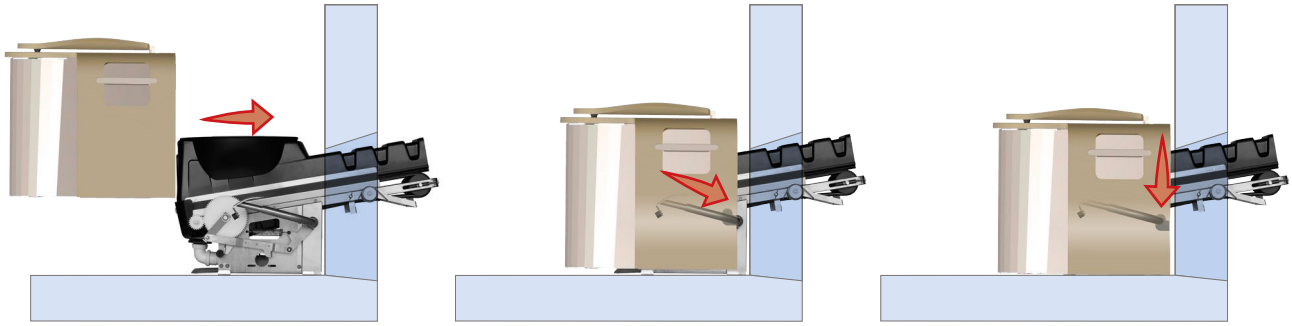

Retire el asiento y fije el sistema. El sistema se fija con 4 tirafondos.

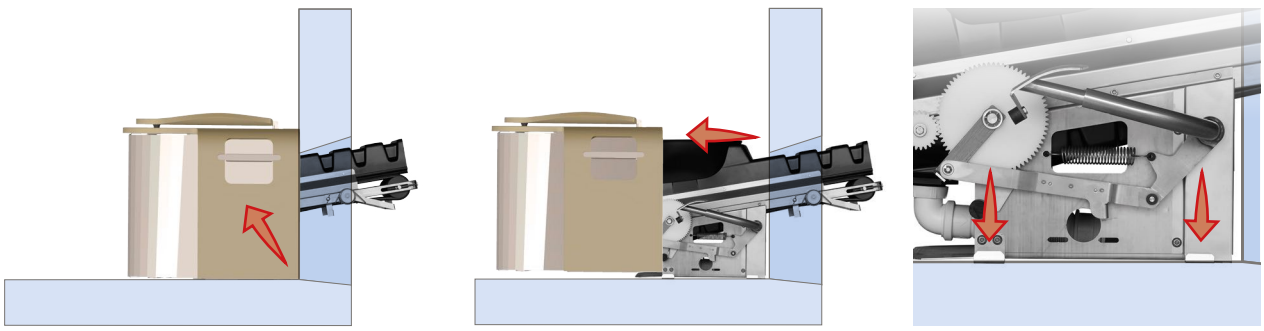

CONEXIÓN CON LA EVACUACIÓN DE LA ORINA

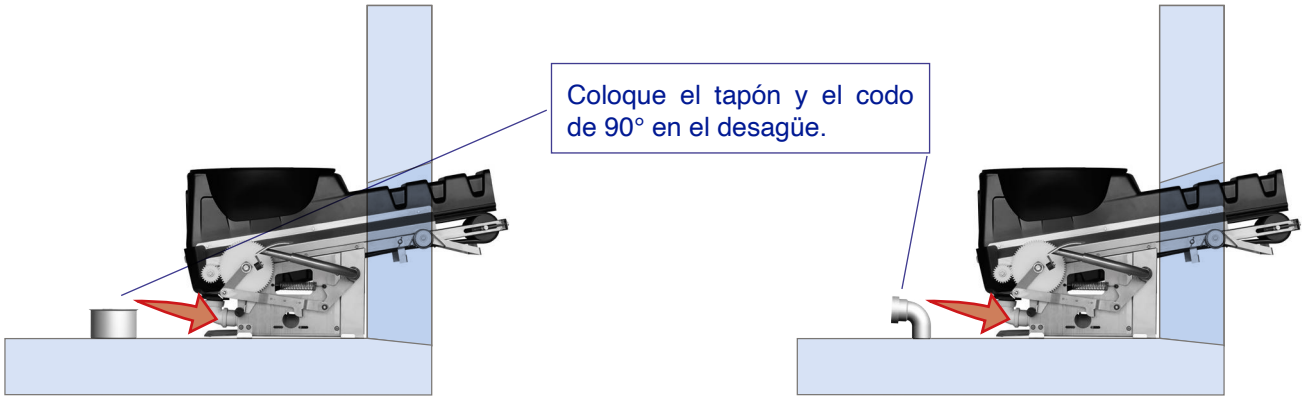

Corte y coloque el tubo de 40 mm de diámetro.

Mida la distancia entre el sifón y el codo.
Añadir 70 mm para obtener la longitud ideal del tubo, cortar el tubo de 40 mm de diámetro a la longitud adecuada y encajarlo.

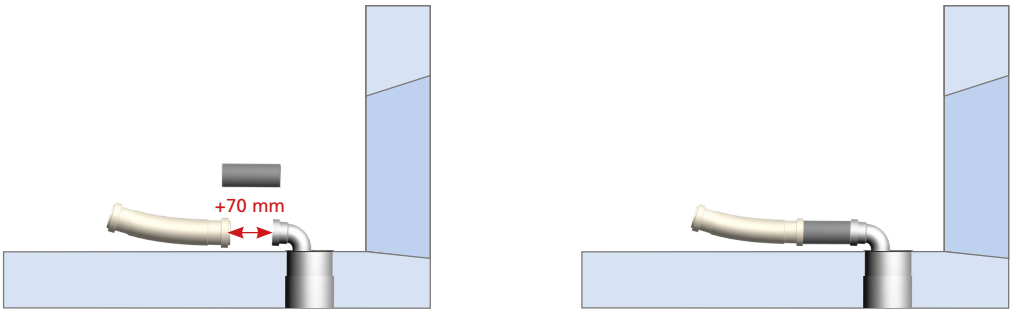

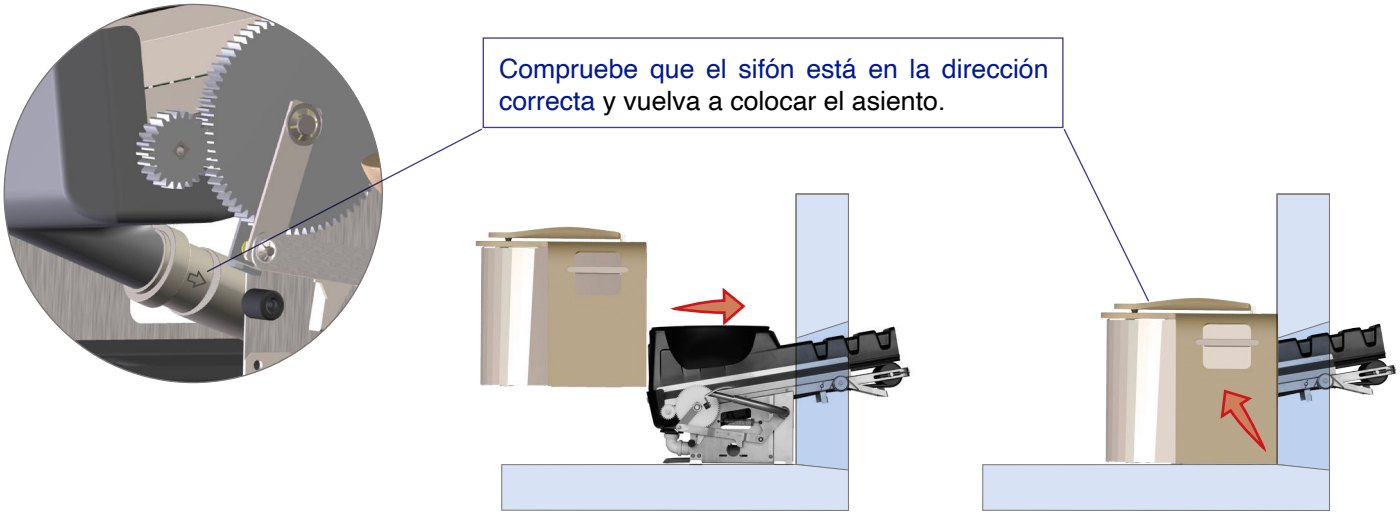

MONTAJE DEL ESTABILIZADOR PARA CINTAS LARGAS

En el compostador, saque el estabilizador de debajo de la cinta.

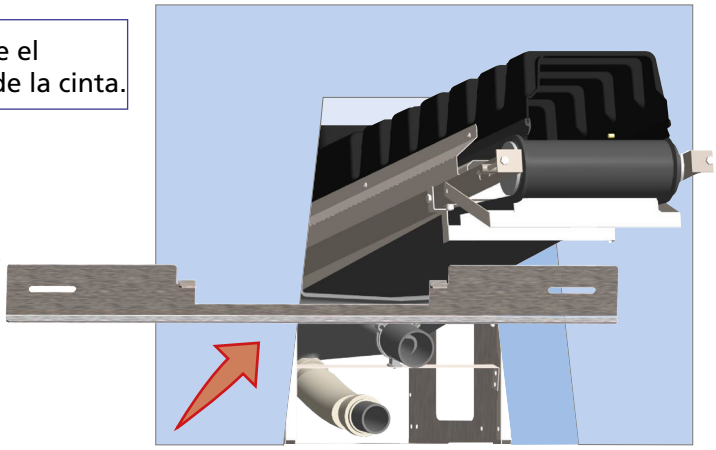

Colóquelo debajo de la cinta, con las 2 lengüetas del estabilizador en contacto con las 2 barras de la cinta.

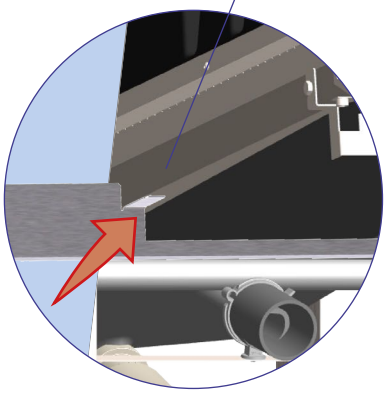

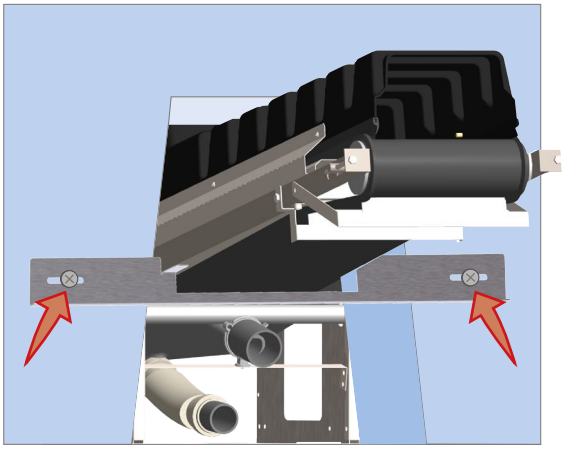

Atornille el estabilizador.

ECODOMEO
TOILETTES D'AVENIR
Enric Roca
+34 653 944 874
www.ecodomeo.com - e.roca@ecodomeo.com