ECODOMEO

TOILETTES D'AVENIR

NOTICE D'ENTRETIEN

NOTICE D'ENTRETIEN

ENTRETIEN USUEL

L'entretien usuel est l'entretien qui permet de maintenir les toilettes propres pour les usagers.
Une brosse à WC standard ainsi qu'un seau d'eau de 2 à 5 litres suffisent pour nettoyer les parties soumises aux salissures, comme pour les toilettes à chasse d'eau.

L'utilisation de produits d'entretien est possible car les eaux de lavage vont rejoindre les eaux usées de la maison et n'iront pas dans le local de compostage. Pensez tout de même à l'action des produits utilisés sur votre système de traitement des eaux usées de votre habitation.
Le tapis des toilettes est la partie la plus salissante lors des utilisations qu'il faudra nettoyer 2 ou 3 fois par semaine selon la fréquentation.

Versez lentement l'eau sur le tapis en actionnant la pédale, jusqu'à détremper tout le tapis.
Vous pouvez aussi utiliser la douchette si elle a été installée à coté des toilettes.

Brossez le tapis avec la brosse à WC en actionnant la pédale tout en versant de temps en temps un peu d'eau pour le rincer.

Dès que vous avez fait le tour du tapis, il est propre.

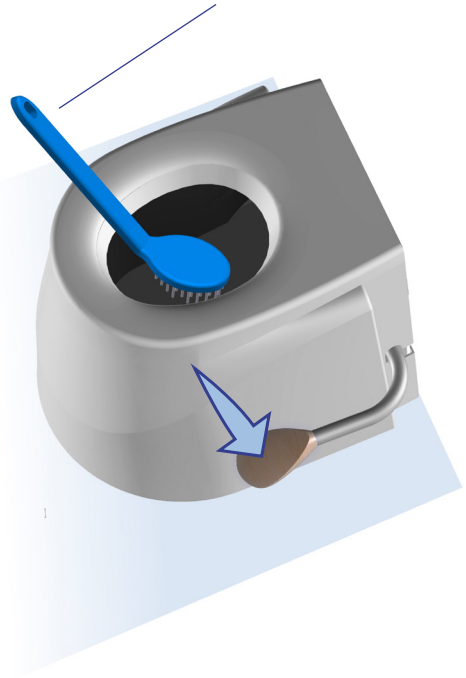

ENTRETIEN TECHNIQUE

1 / LE DEPLACEMENT DES MATIERES À COMPOSTER

Le local de compostage intègre 3 zones :

Zone A : arrivée des matières sous l'extrémité du tapis
Zone B : première zone de compostage
Zone C : zone de compostage final et stockage

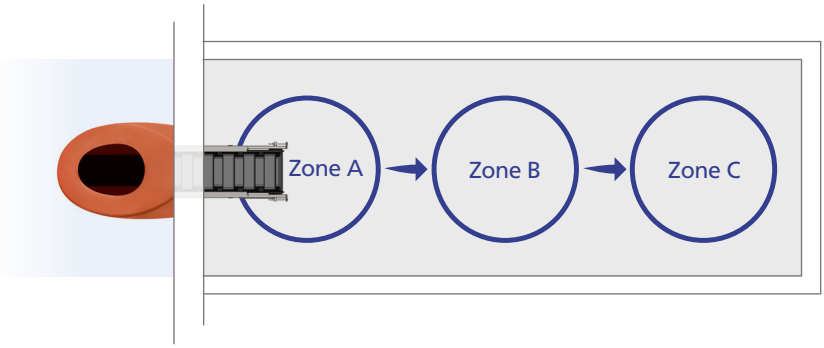

Les matières sont déplacées avec **un croc à fumier** à dents arrondies.

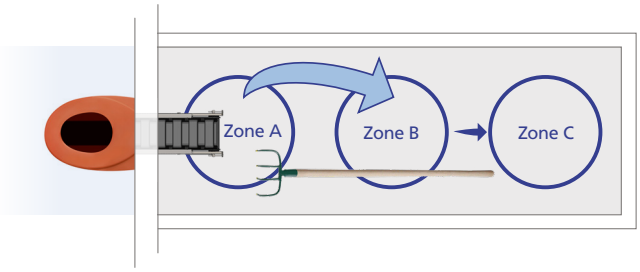

En passant par la porte du local, déplacez ce qui est sous l'arrivée du tapis (zone A) vers la zone B

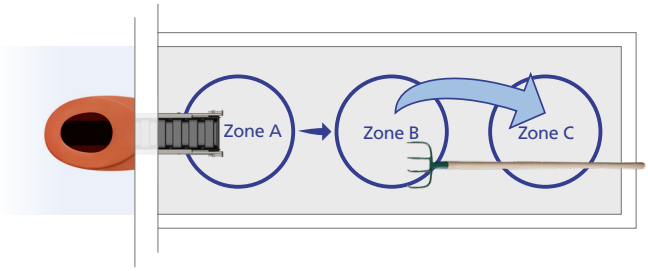

1 fois par an, déplacer d'abord les matières de la B vers la zone C.
Vous pouvez être amené à le faire plusieurs fois par an en fonction de la conception du local et de la fréquentation des toilettes. Il est conseillé de surveiller le fonctionnement tous les 3 mois la première année afin de définir la fréquence d'intervention nécessaire.

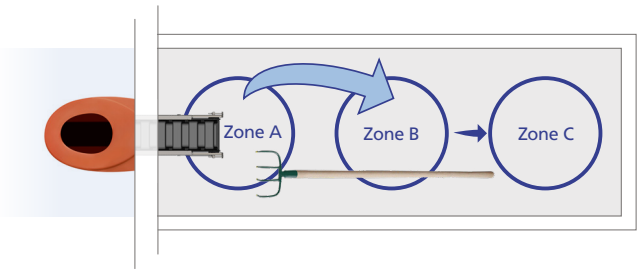

Puis déplacez ensuite les matières de la zone A vers la zone B.
Si vous souhaitez prélever du compost pour votre jardin, faites le uniquement dans la zone C et avant de déplacer les matières de la zone B vers la Zone C.

Arrosez les matières dans les zones B et C avec un seau d'eau (5 à 10 litres d'eau par tas)

Recouvrez ensuite les zones B et C avec un plastique ou de la paille afin de maintenir l'humidité dans cette partie, indispensable pour un bon compostage.

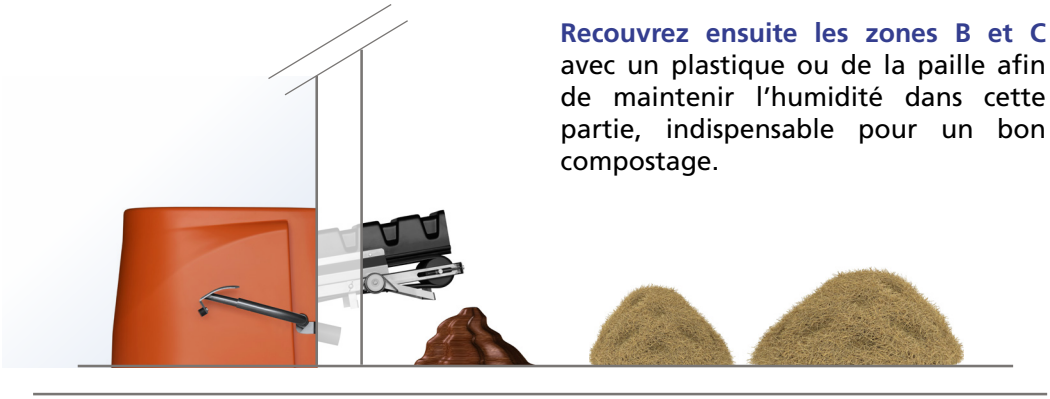

Le compost contenant les lombrics ne sera introduit dans le local de compostage qu'après 6 mois à 1 an de fonctionnement des toilettes, et uniquement dans la zone B.
Une grosse poignée de compost avec une vingtaine de lombrics est suffisante pour ensemencer votre compost.

2 / L'ENTRETIEN DES RACLES

le tapis est équipé de 2 racles à son extrémité pour le nettoyer au mieux.

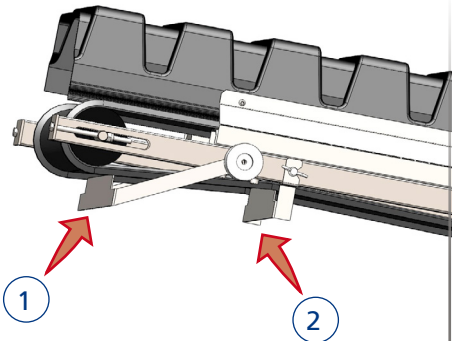

A / LA RACLE 1 EST À NETTOYER DÈS QUE VOUS DÉPLACEZ LE TAS DE LA ZONE A

Elle est montée sur ressort et **il suffit d'appuyer dessus** pour la décoller du tapis.

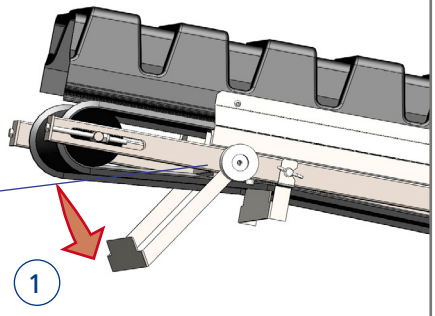

Utilisez un outil (tournevis, spatule...) pour nettoyer la racle.

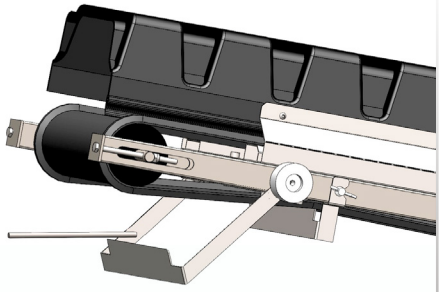

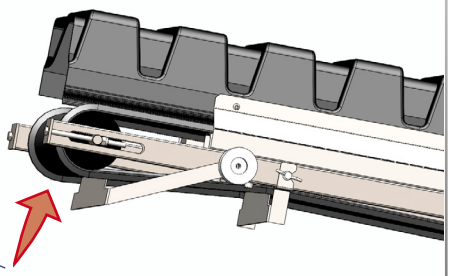

Relâchez là ensuite ; elle est en bonne position.

B / LA RACLE 2 NE SE NETTOIE QU'UNE FOIS PAR AN

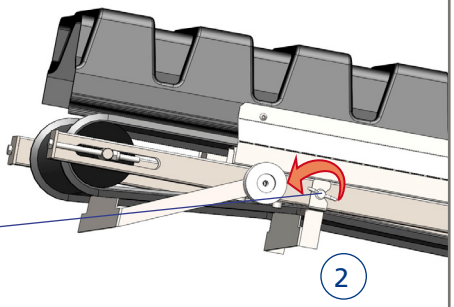

Dévissez les 2 vis à ailettes **de 2 tours seulement.**

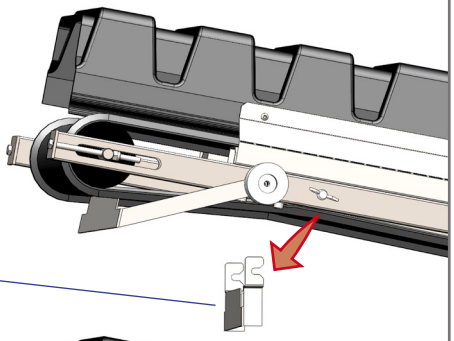

Sortez la racle de son logement.

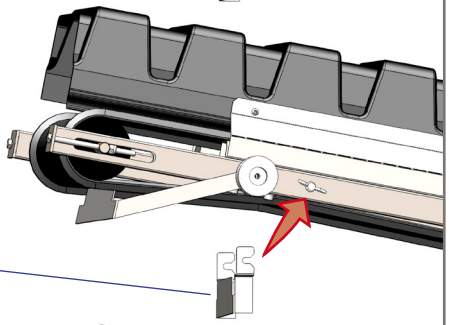

Nettoyez la racle et remettez la dans les vis à ailettes.

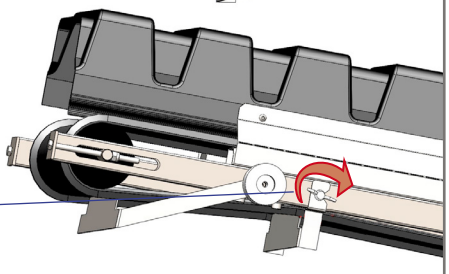

Vissez les vis à ailettes en maintenant la racle.

3 / LE NETTOYAGE DU BAC À URINE

Il est important de nettoyer le bac à urine 1 fois par an.
On accède au bac à urine par les toilettes.

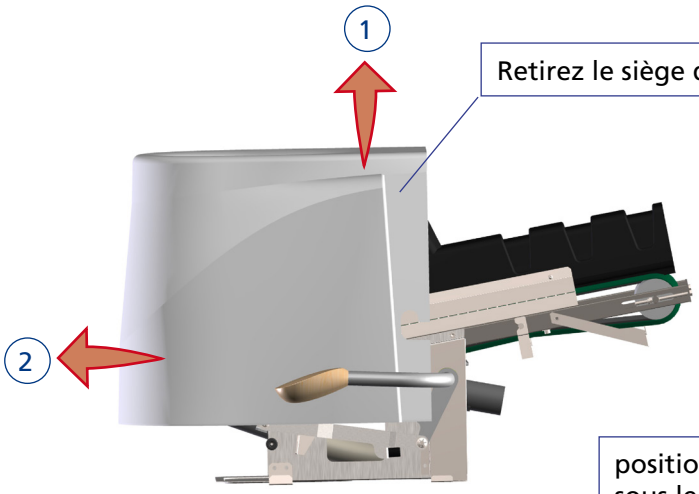

Retirez le siège des toilettes

Dévissez la vis à ailettes

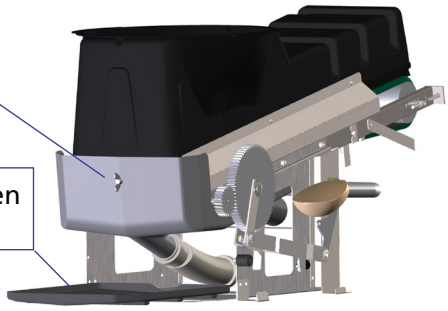

positionner le bac d'entretien sous le bac à urine

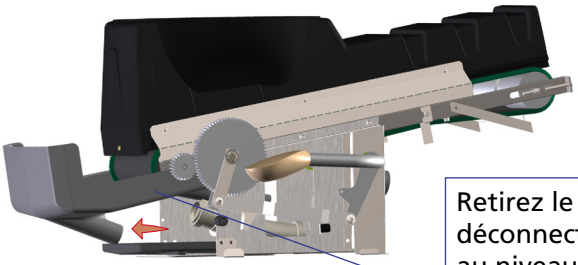

Retirez le bac lentement ; aidez-le à se déconnecter du réseau des eaux usées au niveau du siphon sous le bac

Retirer le siphon

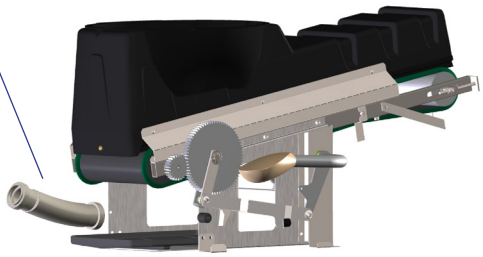

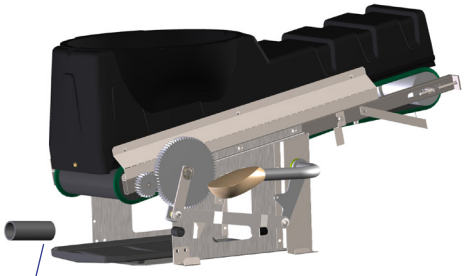

Puis le tuyau qui est dans son prolongement

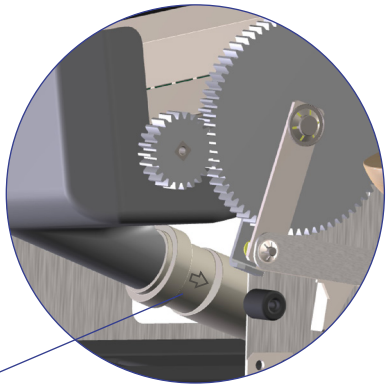

Nettoyez le tuyau et le syphon puis remettez-les en place en faisant attention à la flèche qui indique le sens d'écoulement. Si le siphon est trop abimé, remplacez le, un siphon de remplacement est fourni avec les toilettes

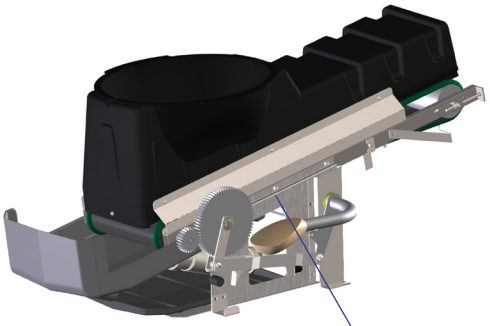

Nettoyez et remontez le bac en le glissant le long des barres droites du tapis

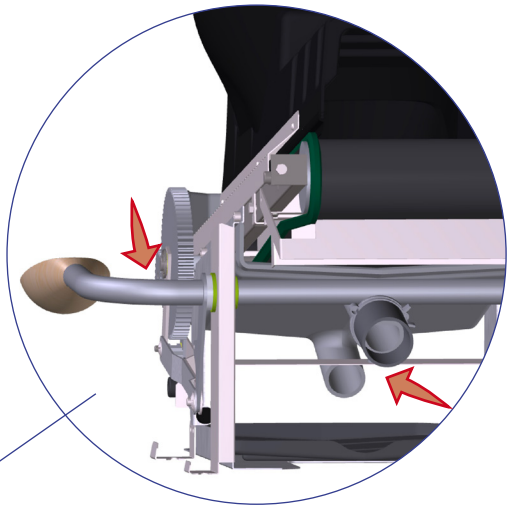

Le bac doit se poser sur l'axe de la pédale et il faut utiliser votre main pour faire entrer la sortie du haut du bac dans le tuyau de trop plein

Maintenez bien le bac vers le haut pour revisser la vis à ailettes

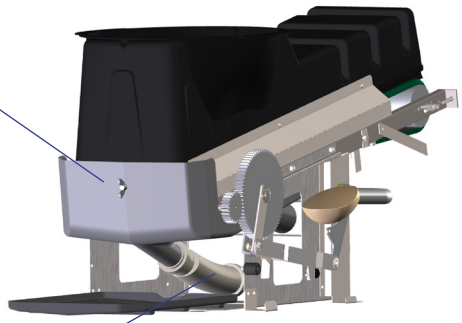

Branchez le siphon sur la sortie du bac

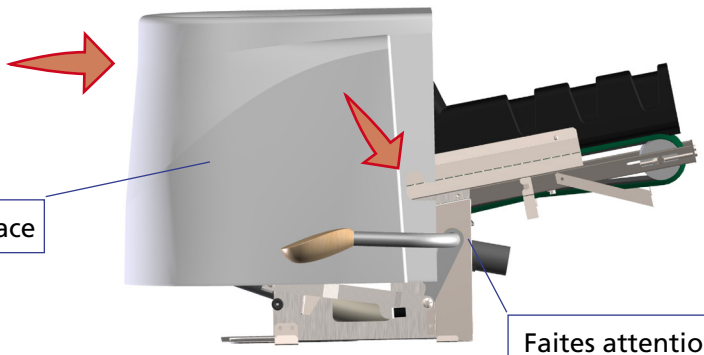

Remettez le siège en place

Faites attention de bien le positionner au niveau de la pédale

4 / LE NETTOYAGE DU VENTILATEUR D'EXTRACTION

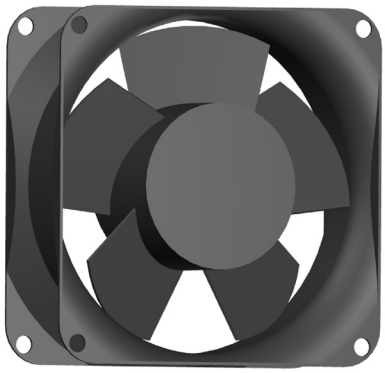

Le ventilateur doit être contrôlé 1 fois par an.

Si vous êtes sur un système centralisé ventilation double flux, ...), faites l'entretien préconisé par le fabriquant.

Sinon nettoyez la grille anti mouche et vérifiez que le ventilateur fonctionne sans bruit.

En cas de doute, démontez le et nettoyez l'intérieur avec un chiffon mouillé.

Estimation du temps prévu pour l'entretien des toilettes Ecodomeo

Action	Temps	Fréquence
Nettoyage du tapis	5 mn	2 ou 3 fois/semaine
Nettoyage du sol et du siège	10 mn	2 ou 3 fois/semaine
Nettoyage des racles	5 mn	1 fois/an
Déplacement des tas	5 mn	1 fois/an
Arrosage des tas	5 mn	4 fois/an
Demontage évacuation d'urine	20 mn	1 fois/an
Nettoyage ventilateur	15 mn	1 fois/an

Création : Michel Blanc 06 15 27 82 61

ECODOMEO
TOILETTES D'AVENIR
47 boulevard Burel - 13014 Marseille - FR
+33 (0)6 86 15 13 66
www.ecodomeo.com - info@ecodomeo.com